Výrobek: **KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY**

Typ: **IVAR.2.0 18HPIN ELEC**

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

www.ivarcs.cz



2.0 18 HP DC INVERTER

KÓD	TYP	CHLADICÍ VÝKON	TOPNÝ VÝKON
C3NS18IC3II	IVAR.2.01 8HPINELEC	3,31 kW	3,52 +0,9/1,8kW

R32 **S EKOLOGICKÝM CHLADIVEM R32**

Nejprve bychom vám rádi poděkovali, že jste si zakoupili jeden našich výrobků.

Tato klimatizace patří knejmodernějším technologiím na trhu a je tedy dobrou volbou pro klimatizování vnitřních prostor.

Při dodržení instrukcí obsažených vtomto návodu bude klimatizace, kterou jste si zakoupili, pracovat bez problémů a poskytovat optimální pokojovou teplotu sminimální energetickou náročností.

Prohlášení o shodě

Tato jednotka je vsouladu s následujícími Evropskými směrnicemi:

- EN60335-2- 40Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače;
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/ESve znění pozdějších úprav;
- Směrnice EMCtýkající se elektromagnetické kompatibility 2014/30/ EU
- Směrnice RED 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisůčlenských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh;
- Omezení nebezpečných látek velektrických a elektronických zařízení (RoHS) 2011/65/ES ;
- Nařízení 2017/1369/EU, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky;
- Směrnice ErP 2009/125/ES a nařízení 206/2012/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
- Nařízení o F-plynech 2014/517/EU

ve znění pozdějších úprav.

Prohlášení o shodě dostupné ke stažení na webových stránkáchwww.ivarcs.cz .

1) VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1. Symboly

Piktogramy vdalší kapitole poskytují důležité informace pro správné a bezpečné použití přístroje.

Textové piktogramy

U Uživatel = odkazuje na stránky obsahující instrukce nebo informace pro uživatele.

I Instalační technik = odkazuje na stránky obsahující instrukce nebo informace pro instalačního technika.

S Servis = odkazuje na stránky obsahující instrukce nebo informace pro technika zákaznického servisu.

V textu

- Nutno provést = očekává se provedení činnosti dle instrukcí či výčtu vtextu

www.ivarcs.cz

V obrázcích

1 Číslice představují jednotlivé komponenty.

A Velká písmena představují skupiny komponentů.

 Bílá číslice včerném kroužku představuje řadu činností, které mají být provedeny.

 Černé velké písmeno vbílém kroužku představuje obrázek dílu, když je více obrázků ve stejném obrázku.

Bezpečnostní piktogramy

Upozornění s vysokým rizikem (tučné písmo) – odkazuje na činnosti, které představují vysoké riziko vážného poranění osob či poškození zařízení nebo okolního prostředí, pokud nejsou provedeny dle platných bezpečnostních nařízení a norem a zde uvedených instrukcí.

Upozornění s nízkým rizikem (obyčejné písmo) -odkazuje na činnosti, které představují nízké riziko poranění osob či poškození zařízení nebo okolního prostředí, pokud nejsou provedeny dle platných bezpečnostních nařízení a norem a zde uvedených instrukcí.

Neprovádět – odkazuje na činnosti, které nesmějí být vžádném případě prováděny.

Důležité informace (tučné písmo) –obsahuje důležité informace, které musejí být při činnosti vzaty v úvahu.

Symboly týkající se bezpečnosti

Instrukce:

- Před provedením operace na zařízení si pečlivě pročtěte tyto instrukce.

Instrukce pro uživatele:

- Další informace mohou být nalezeny vtechnické dokumentaci zařízení.

POZOR! Riziko úrazu elektrickým proudem:

- Dotčený personál je obeznámen spřítomností elektrického proudu a s riziky úrazu el. proudem.

Symboly týkající se chladiva R32

Symboly se používají v některých částech zařízení:

Pozor: lehce hořlavý materiál

- Chladicí plyn R32 je lehce hořlavý a bez zápachu. Je proto nutné se vyvarovat styku chladiva se zdrojem vznícení (otevřený oheň, plynová zařízení, elektrické pece, zapálené cigaretyatd.).

Instrukce pro servis:

- Před provedením operace na zařízení si musí servisní technik pečlivě prostudovat tyto instrukce.

1.2. O tomto návodu

Tento návod má za úkol poskytnout veškeré informace kinstalaci a používání tohoto zařízení. Před započetím užívání produktu si pečlivě pročtěte veškeré instrukce a uložte si návod na bezpečné místo pro případ potřeby.
Návod je rozdělen do těchto sekcí:

Všeobecné informace
Jsou adresovány všempříjemcům . Obsahuje všeobecné informace a důležitá upozornění, se kterými je nutné se seznámit ještě před instalací a používáním tohoto zařízení.

Instalace
Tato sekce je adresována výhradně instalačnímu technikovi. Obsahuje důležitá upozornění a veškeré informace potřebné kumístění, montáži a připojení jednotky k aplikaci.

Uvedení do provozu, údržba a servis
Je určeno všem příjemcům. Obsahuje důležitá upozornění a užitečné informace týkající se uvedení do provozu a pravidelné údržby.

Technické charakteristiky
Jsou adresovány všem příjemcům. Tato sekce obsahuje podrobné technické charakteristiky zařízení.

1.3. Příjemci

U Uživatel
Uživatelem se rozumí osoba, která provozuje toto zařízení vbezpečných podmínkách pro osoby, zařízení samotné a okolní prostředí. Uživatel obsluhuje zařízení a provádí základní diagnostiku poruch či abnormálního provozu jednotky, provádí jednoduchá nastavení, kontrolu a údržbu jednotek.

I Instalační technik
Odborně způsobilá osoba s patřičnou elektro-technickou kvalifikací, která provádí umístění a připojení (hydraulické, elektrické, atd.) jednotky ksystému; tato osoba je odpovědná za manipulaci a správnou instalaci vsouladu s instrukcemi uvedenými v tomto návodu a v souladu s bezpečnostními nařízeními a normami platnými vzemi instalace.
Pokud instalační technik provádí práce na chladicím okruhu, musí mít patřičné chladírenské oprávnění vsouladu sevropským nařízením 303/2008/ES, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny (F-plyny).

S Servisní technik
Výrobcem autorizovaná, odborně způsobilá osoba s patřičnou kvalifikací, která provádí pravidelnou servisní kontrolu a dále kontrolu, opravu či výměnu komponentů potřebných pro provoz jednotky během její životnosti v souladu sinstrukcemi uvedenými v tomto návodu a v souladu sbezpečnostními nařízeními a normami platnými v zemi instalace.
Servisní technik musí mít chladírenské oprávnění v souladu sevropským nařízením 303/2008/ES, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny (F-plyny).

1.4. Všeobecná upozornění:

⚠Tento návod kinstalaci a použití je nedílnou součástí zařízení a musí být tedy pečlivě uschován. Návod je nutné vždy předat společně se zařízením, i v případě předání zařízení jinému uživateli či majiteli. Pokud se návod poškodí nebo dojde k jeho ztrátě, prosím vyžádejte si jeho kopii u společnosti IVARCS,spol.sr.o.

⚠Před započetím jakýchkoliv prací na jednotce je nejprve nutné si pečlivě prostudovat tento návod a držet se instrukcí popsaných v jednotlivých kapitolách.

⚠Všechny zúčastněné osoby si musejí být vědomy činností a rizik, které mohou nastat při započetí instalačních prací.

⚠V každé kapitole jsou obsaženy specifické informace a důležitá upozornění, se kterými je nutné se seznámit ještě před započetím uvedení jednotky do provozu.

⚠Instalace provedená vrozporu s upozorněními a instrukcemi popsanými vtomto návodu či použití zařízení mimo předepsaný rozsah provozních teplot vede ke ztrátě práva na uplatnění záruky.

⚠Instalace či údržba klimatizačních zařízení může být potenciálně nebezpečná, protože uvnitř jednotky je obsažen chladicí plyn pod tlakem a elektrické komponenty pod napětím. Zařízení musí být tedy instalováno a servisováno výhradně odborně způsobilou osobou či společností spatřičnou elektro-technickou kvalifikací, která vše provede dle platných bezpečnostních norem a pravidel.

⚠Jakákoliv smluvní či mimosmluvní odpovědnost za škody způsobené osobám, zvířatům či na majetku, zdůvodu nesprávně provedené instalace, údržby či používání zařízení v rozporu stímto návodem, je vyloučena. Všechny způsoby použití, které nejsou výslovně uvedeny vtomto návodu, jsou zakázány.

⚠Zařízení musí být instalováno odborně způsobilou osobou či společností spatřičnou elektro - technickou kvalifikací, která vše provede dle platných bezpečnostních norem a pravidel. Po provedení instalace je nutné zákazníkovi předat prohlášení o shodě.

⚠Uvedení jednotkydo provozu a servisní činnosti smí provádět pouze autorizovaný servisní pracovník nebo kvalifikovaný technik vsouladu s ustanoveními vtomto návodu.

⚠Jakékoliv opravy či práce údržby musejí být prováděny autorizovaným servisním střediskem či odborně způsobilou osobou spatřičnou kvalifikací, která vše provede dle platných bezpečnostních pravidel a norem a vsouladu s tímto návodem. Na jednotce není dovoleno provádět jakékoliv neoprávněné úpravy či zásahy, protože by to mohlo vést knebezpečným situacím, a výrobce vtakovém případě nepřebírá žádnou odpovědnost.

⚠Při provádění instalace, oprav či údržby musí mít technik vhodné pracovní oblečení a vybavení pro prevenci nehod. Výrobce není odpovědný za nedodržení platných bezpečnostních nařízení a norem pro ochranu zdraví při práci.

⚠V případě netěsnosti, vypněte hlavní vypínač a uzavřete přívod vody. Okamžitě zavolejte autorizované servisní středisko a nezasahujte osobně do zařízení.

⚠V případě výměny některých komponent je nutné používat pouze originální náhradní díly.

⚠Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené na lidech, zvířatech či majetku vzniklé nesprávnou instalací, nastavením, údržbou či nesprávným použitím.

⚠Výrobcesi vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto návodu, přičemž výrobce není povinen aplikovat tyto změny na dříve vyrobené, dodané či opravované jednotky.

⚠Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.

⚠Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

⚠Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení vzařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.

⚠Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

⚠Tato zařízení byla navržena pro klimatizování a/nebo vytápění místností a mohou být tedy použita výhradně ktěmto účelům a v souladu s výkonnostními a provozními charakteristikami.

⚠Pokud je teplota nastavena příliš nízko nebo naopak příliš vysoko, nejen že to není dobré pro vaše zdraví, ale zároveň je to zbytečným plýtváním energie. Zamezte dlouhodobému přímému kontaktu sproudem vzduchu.

⚠Neponechávejte místnost dlouhou dobu zavřenou. Pravidelně otevírejte okna, aby byla zajištěna výměna vzduchu.
⚠Toto zařízení má deklarovaný stupeň krytí IPX0, takže nemůže být instalováno venku či vmístnostech s vysokou vlhkostí, např. v prádelnách.

Zvláštní upozornění k chladivu R32

Tento dokument obsahuje některá důležitá upozornění týkající se chladiva R32. Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu k tomuto chladivu, který je k dispozici u distributora zařízení IVAR CS spol. s r.o.

⚠Každá kapitola obsahuje specifická upozornění k činnostem, které popisuje. Tato upozornění musejí být prostudována ještě před započetím provádění těchto činností.
⚠Chladivo R32 je lehce hořlavé a bez zápachu.
⚠Všechna opatření týkající se nakládání stímto chladivem musejí být dodržena v souladu s platnými nařízeními a normami.
⚠Jednotka musí být instalována vmístnostech bez trvale provozovaného zdroje hoření (např. otevřený krb, plynová zařízení či elektrické ohřívače). Zajistěte, aby vpřípadě úniku kapaliny, neunikla tato do místnosti a nezpůsobila riziko požáru či exploze.
⚠Neumisťujte do blízkosti výstupu vzduchu (do 1 m) z jednotky hořlavé předměty (např. plechovky shořlavým sprejem).
⚠Jednotku vžádném případě nepropichujte či nezapalujte.
⚠V žádném případě nepoužívejte jakékoliv způsoby k urychlení odmrazovacího procesu. Kčištění výměníku používejte kartáče či nástroje, u kterých nehrozí proděravění výměníků nebo vznícení plamenů.
⚠Jednotka používá ekologicky šetrné chladivo R32, spotenciálem globálního oteplování (GWP) = 675. Chladivo R32 nesmí uniknout do atmosféry.

1.5. Základní bezpečnostní pravidla

Při použití výrobků, které pracují s vodou a elektřinou, je nutné dodržovat jistá bezpečnostní pravidla.
⛔Zařízení nesmí používat děti či nezpůsobilé osoby bez dozoru. Zajistěte, aby si děti se zařízením nehrály.
⛔Je zakázáno dotýkat se zařízení naboso či vlhkýma rukama a jinými částmi těla.
⛔Je zakázáno čistit zařízení, aniž byste ho nejprve odpojili od zdroje elektrické energie.
⛔Je zakázáno upravovat bezpečnostní a ovládací zařízení bez předchozího schválení výrobcem.
⛔Je zakázáno vytahovat nebo kroutit elektrické kabel vedoucí ze zařízení, i když jsou odpojeny od zdroje elektrické energie.
⛔Je zakázáno do zařízení prostrkovat mřížkami pro vstup a výstup vzduchu jakékoliv předměty či látky.
⛔Je zakázáno otevírat přístupová dvířka k vnitřním komponentům jednotky, aniž by bylo zařízení nejprve odpojeno od zdroje elektrické energie.
⛔Je zakázáno nechávat obalové materiály vdosahu dětí, protože by to mohlo být zdrojem nebezpečí.
⛔Je zakázáno stoupat či sedat na zařízení a/nebo na jeho horní část umisťovat jakékoliv předměty.

Specifická bezpečnostní pravidla pro chladivo R32
⛔V blízkosti zařízení je zakázáno kouřit.

⛔V blízkosti zařízení je zakázáno používat mobilní telefon.

⛔Je zakázáno používat detektory úniku shalogenovými lampami.

1.6. Likvidace

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
se řídí zákonem o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb.
Tento symbol označuje, že s výrobkem nemá být nakládáno jako s domovním odpadem.
Výrobek by měl být předán na sběrné místo, určené pro takováto elektrická zařízení.


1.7. Identifikace

Identifikace zařízení je uvedena na výrobním štítku:

Technický štítek

⚠Dle nařízení EU č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech, je nutné uvádět celkový obsahchladivav instalovaných systémech. Tato informace je uvedena na technickém štítku jednotky.

⚠Manipulace, odstranění, či znečitelnění informací na štítku, které znemožní identifikaci produktu sériovým číslem má za následek ztrátu práva na uplatnění reklamace.

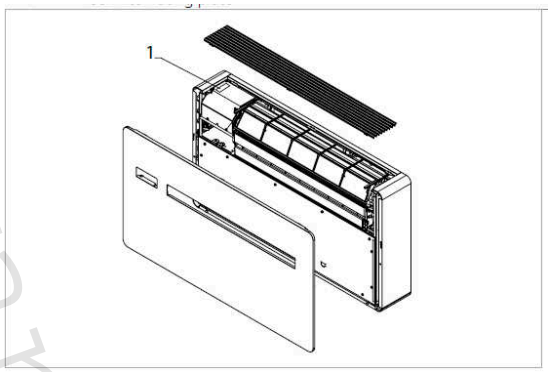


1.8. Určené použití

Tato zařízení byla navržena pro klimatizování nebo vytápění místností a jsou tedy výhradně určena ktomuto účelu, v rámci svých provozních charakteristik.

1.9. Popis zařízení

Řada klimatizací IVAR.2.0 bez venkovní jednotky je určena pro instalaci uvnitř budov na obvodovou stěnu domu/bytu, nízko u podlahy i vysoko u stropu.
Inverter technologie umožňuje optimalizovat výkon jednotky a zajistit tak maximální pohodlí súsporou energie. Funkce Dual Power nabízí dosažení požadované teploty v co možná nejkratším čase. Ovládání jednotky probíhá přímo na dotykovém panelu umístěném na jednotce nebo prostřednictvím dálkového ovládání, případně také

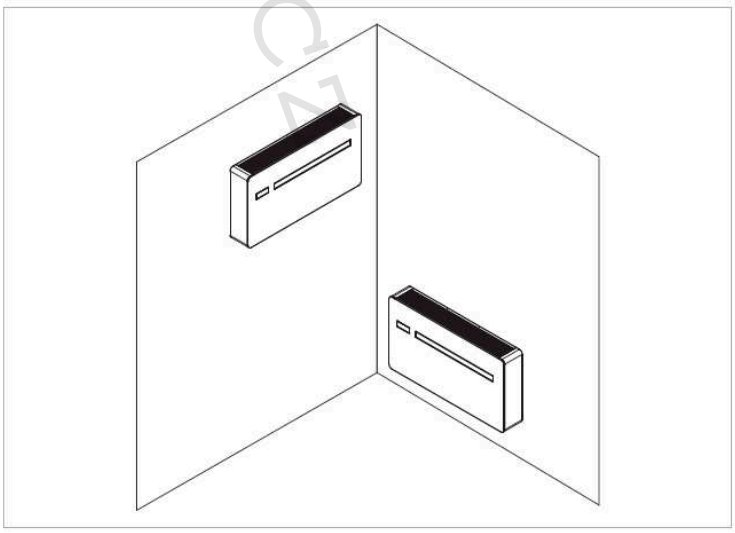


www.ivarcs.cz

vzdáleně přes chytrý telefon nebo tablet.
Zařízení používá chladivo R32.

www.ivarcs.cz

1.10. Komponenty jednotky

1	Dotykový ovládací displej		**13**	Snímač pokojové teploty
2	Clona výstupu vzduchu		**14**	Vnitřní výměník tepla
3	Přední panel		**15**	Venkovní ventilátor
4	Nasávací mřížka vzduchu		**16**	Čerpadlo k odvodu kondenzátu
5	Dekorativní boční panel		**17**	Venkovní výměník tepla
6	Otvor pro venkovní nasávání vzduchu		**18**	Plovák maximální hladiny kondenzátu
7	Otvor pro venkovní výstup vzduchu		**19**	Plovák hladiny
8	Odvod kondenzátu		**20**	Vypouštěcí ventil kondenzátu
9	Zajišťovací svorka		**21**	Čtyřcestný ventil
10	Dálkové ovládání		**22**	Kompresor
11	Svorkovnice el. napájení		**23**	Snímač venkovní teploty
12	Vzduchové filtry			

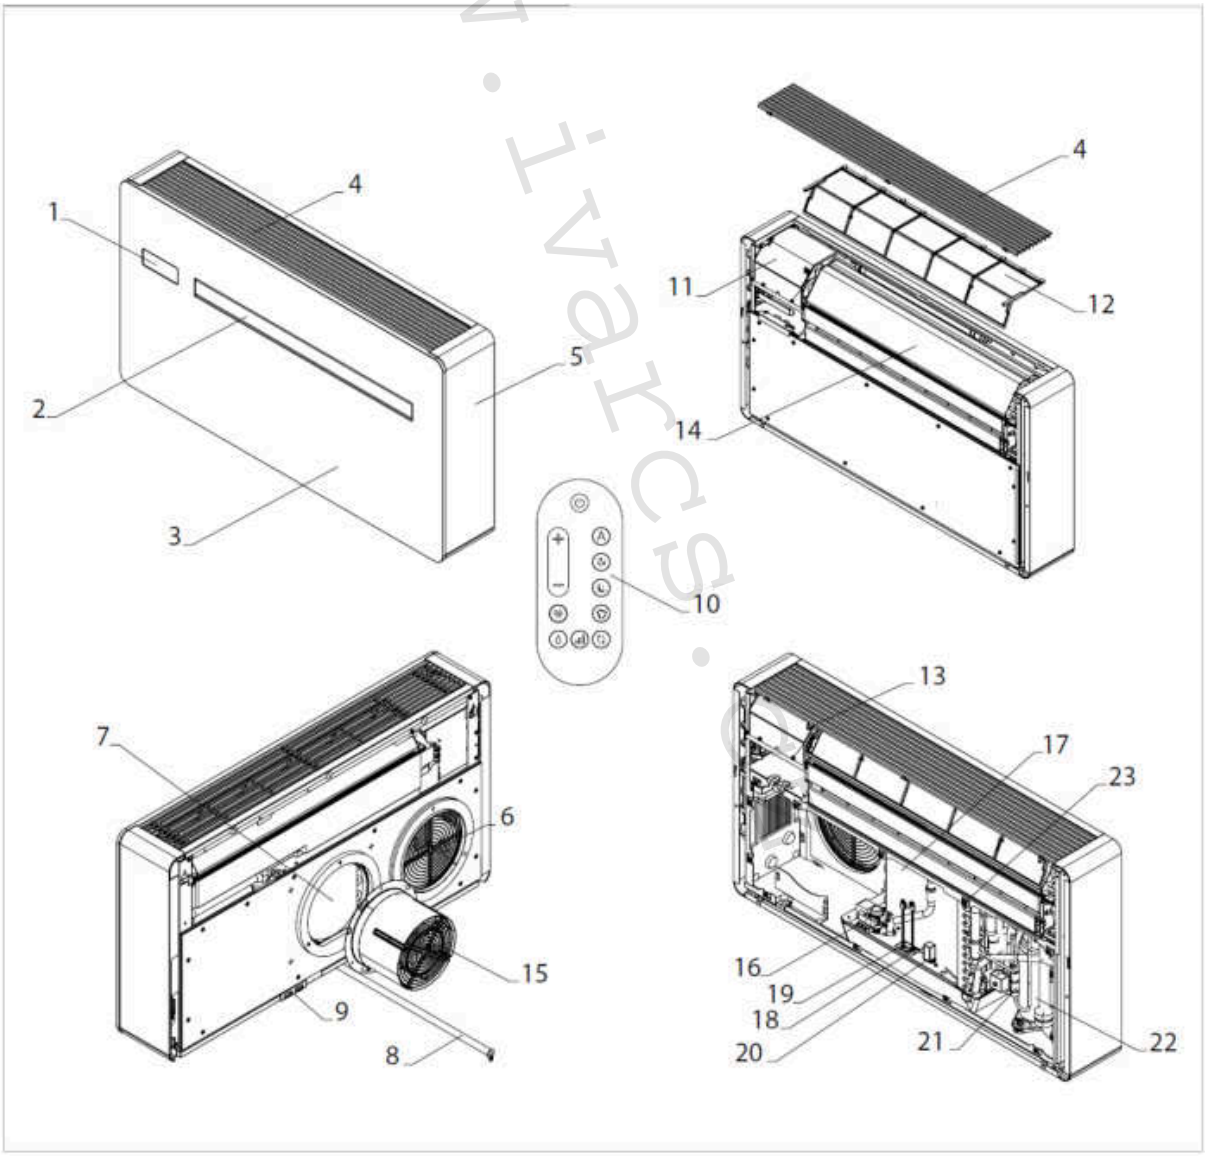

www.ivarcs.cz

1.11. Kompatibilní příslušenství

⚠Tabulka spříslušenstvím odkazuje na všechny produkty v řadě IVAR.2.0. Pro kompatibilitu se zakoupenou jednotkou viz sloupec KOMBINACE PRODUKTŮ.

POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ – NA VYŽÁDÁNÍ		KOMBINACE PRODUKTŮ	KÓD
Nástěnné ovládací panely – NA VYŽÁDÁNÍ (nejsou součástí jednotek 2.0)			
	LED Elektronický ovládací panel s dotykovým displejem, nástěnný s termostatem, snímačem teploty a snímačem vlhkosti, připojení kabelem– barva bílá	Všechny modely 2.0	EEB749II EFB749II
Další příslušenství			
Kit pro přípravu instalace	Kit obsahující papírovou šablonu, venkovní mřížky DN 200 mm, nástěnnou upevňovací lištu, potrubí do otvorů ve zdi, šrouby a hmoždinky	2.0 MAXI 15_18 HP ELEC DCIN	GB1092II
Mřížky a další příslušenství	Venkovní mřížky s pevnými žebry – proIVAR.2.0	2.0 MAXI 15_18 ELEC HPDCIN	GB1091II

Další příslušenství	Spodní estetický kryt – pro instalaci jednotky vysoko u stropu	2.0 MAXI 15_18HP DC IN ELEC	GB0737II
	Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu	Všechny modely	GB1119II

2) INSTALACE

2.1. Předběžná opatření

⚠**Detailní informace o produktech naleznete vždy v technických listech na stránkách www.ivarcs.cz a dále v tomto návodu v sekci Technické charakteristiky na straně 40.**

⚠Instalaci smí provádět pouze odborně způsobilý technik spatřičnou elektro -technickou kvalifikací, protože při nesprávné instalaci hrozí riziko požáru, úrazu el. proudem či úniku vody.

⚠Během instalace je nutné dodržovat opatření uvedená vtomto návodu a na štítcích umístěných uvnitř tohoto zařízení, a také dodržovat všechna opatření bezpečnosti při práci a směrnice a normy platné vzemi instalace zařízení.

⚠Při instalaci je nutné použít dodávané a určené instalační díly. Použití odlišných dílů může způsobit poškození jednotky, požár, netěsnost či úraz el. proudem a vede ke ztrátě práva na uplatnění záruky.

⚠Při nedodržení uvedených pravidel a nařízení může způsobit poruchu zařízení a výrobce se poté zříká odpovědnosti a jakékoliv záruky za škody způsobené osobám, zvířatům či na majetku.

⚠Klimatizace IVAR.2.0 bez venkovní jednotky jsou určeny pro instalaci ve vnitřním prostředí. Jediné komponenty, které jsou instalovány venku jsou venkovní mřížky pro přívod a odvod vzduchu a odvod kondenzátu.

Předběžná upozornění pro chladivo R32

⚠K minimalizaci rizika vznícení je nutné před započetím prací na systémech obsahujících hořlavá chladiva provést některé bezpečnostní kontroly.

⚠Zařízení musí být chráněno proti náhodným nárazům, aby se zamezilo mechanickému poškození.

⚠Nepropichujte ani nezapalujte komponenty obsahující chladivo.

www.ivarcs.cz

2.2. Popis balení, příjem a rozbalení

⚠Balení je vyrobeno zvhodného materiálu a provedeno odborným personálem. Všechny jednotky odcházejí zvýroby zkontrolovány a otestovány, a jsou doručovány v kompletním a bezvadném stavu, avšak je nutné dodržet následující instrukce pro kontrolu přepravních služeb:

⚠Při příjmu zkontrolujte neporušenost balení. Vpřípadě jakéhokoliv viditelného poškození, přijměte zboží svýhradami a sepište spřepravní službou zápis o škodě doplněný fotodokumentací poškozené zásilky.


⚠Zásilka musí být přepravována ve svislé pozici; pokud není, oznamte to okamžitě přepravci.

⚠Zkontrolujte, že žádný zkomponentů nebyl během přepravy poškozen. V případě poškození toto oznamte přepravní společnosti nejpozději do 3 dnů od doručení zásilky doporučeným dopisem sdoručenkou a přiložte fotodokumentaci poškozeného dílu. Kopie tohoto dopisu a fotografií by měla být také zaslána společnosti IVAR CS, spol. sr. o. Na případné reklamace po uplynutí lhůty 3 dnů nebude brán zřetel.

⚠Rozbalte zásilku a zkontrolujte, že byly dodány veškeré komponenty dle balicího listu.Pokud je něco vnepořádku, prosím kontaktujte dodavatele zařízení.

⚠Obalové materiály si ponechte alespoň po dobu platnosti záruky, pro případ, že byste potřebovali odeslat zařízení na opravu do servisního střediska. Poté zlikvidujte obalové materiály vsouladu splatnými zákony.

2.3. Přepravní rozměry a hmotnost

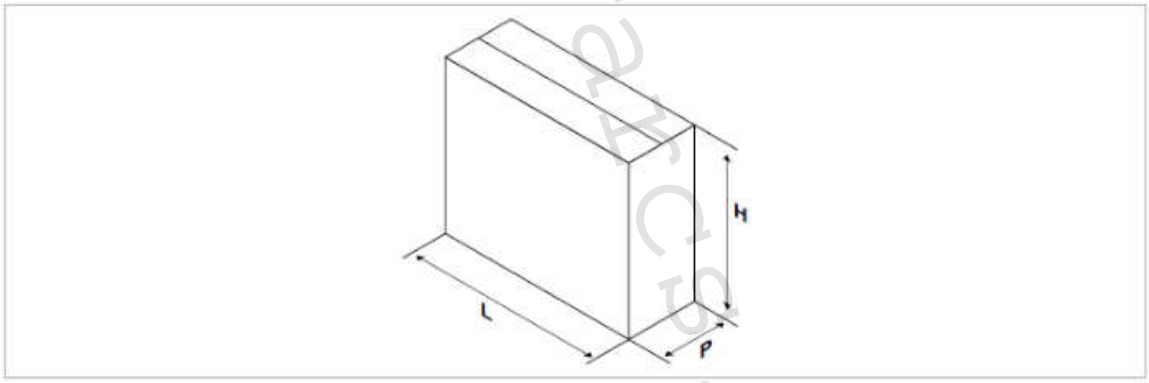

Balení	Jednotky	18 HP IN
Hmotnost	kg	45
Šířka L	mm	1100
VýškaH	mm	670
Hloubka P	mm	255

2.4. Manipulace s balením

Předběžná opatření

⚠Manipulaci sjednotkou smí provádět pouze kvalifikovaný personál, pomocí specifických nářadí a vhodných zařízení určených pro nesení váhy jednotky.


⚠Když je balení sjednotkou zdviháno ze země, je nutné, aby pod balením a kolem něj byl volný prostor.

⚠Pokud je balení s jednotkou zvedáno pomocí zvedáku, vyvarujte se nebezpečných situací.

⚠Během přepravy a přenášení musí být jednotka ve svislé pozici.

www.ivarcs.cz

Způsob manipulace
Jednotka je balena jednotlivě vkartonové krabici. Krabice může být buď nesena ručně dvěma osobami či naložena na vozík.
⚠Na balení je uveden max. počet stohovatelných balíků, který musí být dodržen.
⚠Při ručním přenášení je vždy nutné dodržet max. nosnou hmotnost na osobu vsouladu s platnými zákony a bezpečnostními předpisy.
⚠Při přenášení použijte madla na balení.

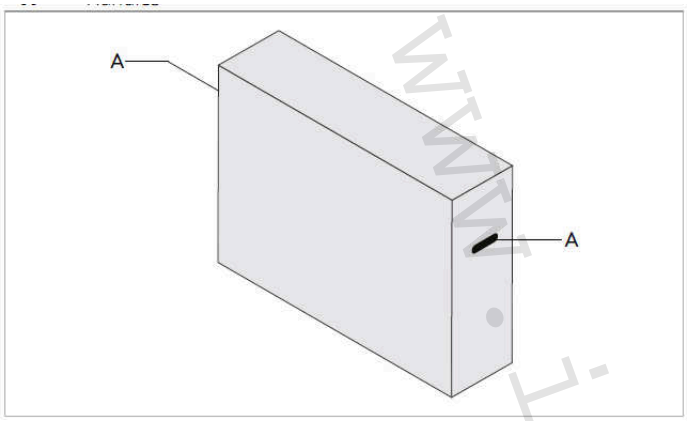

A–madla

2.5. Skladování

Předběžná opatření
⚠Skladujte vsouladu s platnými bezpečnostními normami a předpisy.
⚠Zařízení je nutno skladovat voriginálním balení na regálu či paletě v uzavřeném prostředí chráněném před atmosférickými vlivy.
⚠Neotáčejte vzhůru nohama.
⚠Zařízení skladujte pouze ve svislé pozici.
⚠Skladujte na čistém a suchém místě.
Upozornění týkající se chladiva R32
⚠Skladujte jednotku způsobem, který zamezí jejímu mechanickému poškození.
⚠Prověřte platné národní protipožární předpisy a nařízení. Chladivo přispívá kpožární zátěži.

2.6. Rozbalení

Předběžná opatření
⚠Zkontrolujte, že během přepravy nebyly poškozeny žádné komponenty.
⚠Obalové materiály zlikvidujte vsouladu s platnými zákonnými požadavky a nařízeními.
⚠Pracujte opatrně.
⚠Zařízení musí být stále ponecháno ve svislé pozici.
⚠Pomocí elektronického detektoru vhodného pro chladicí systémyzkontrolujte, že nedošlo do balení kúniku chladiva. Pokud ano, chladicí okruh je pravděpodobně poškozen. V tom případě zařízení neinstalujtea kontaktujte servisní středisko IVAR CS.
⛔ Obalové materiály (karton, plastové sáčky, lepenky atd.) nesmí být vyhozeny nebo ponechány do okolního prostředí a musejí být ponechány mimo dosah dětí, protože mohou být nebezpečné.

www.ivarcs.cz

Upozornění týkající se chladiva R32


⚠Zkontrolujte, že ve stejné místnosti, kde bude umístěno zařízení, nejsou vneustálém provozu zdroje hoření (otevřené ohně, plynová zařízení, elektrické trouby, zapálené cigarety atd.)

⛔Je zakázáno používat detektory úniku shalogenovými lampami.

⛔Poblíž zařízení je zakázáno kouřit.

⛔Poblíž zařízení je zakázáno používat mobilní telefon.

Vybalení jednotky

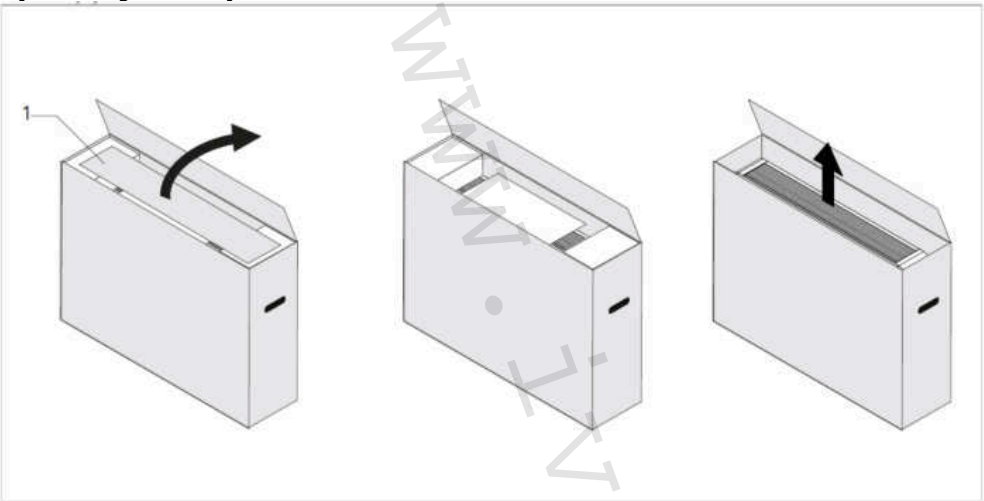

1–polystyrenové díly

Postup pro vybalení:

- Otevřete balení kartonové krabice.
- Vyjměte polystyrenové díly.
- Vyjměte komponenty příslušenství.
- Vyjměte jednotku z balení.

Balicí list

Součástí dodávky jsou komponenty uvedené níže. Před započetím instalace se ujistěte, že je máte všechny po ruce.

- 1n ávodk instalaci a použití, případě odkaz ke stažení návodů.
- 1štítek pro naskenování QR kódu
- 1vrtací šablona
- 1n ástěnný montážní držák
- 2šestihranné šrouby
- 6h moždinek
- 1 folie do otvoru pro vytvoření vzduchového potrubí
- 1 izolační materiál
- 2 venkovní mřížky spevnými žebry

2.7. Manipulace bez balení

Předběžná opatření

⚠Manipulaci sjednotkou smí provádět pouze kvalifikovaný personál, pomocí specifických nářadí a vhodných zařízení určených pro nesení váhy jednotky.

Postup pro manipulaci

www.ivarcs.cz

⚠Jednotka může být na krátké vzdálenosti přenášena ručně, avšak vždy dvěma osobami a vždyje nutné dodržet platná bezpečnostní nařízení a hmotnostní limity nosnosti.

2.8. Místo instalace

Umístění instalace musí být určeno projektantem nebo jinou kompetentní osobou, která vezme do úvahy jak technické a provozní požadavky, ale také platné předpisy a normy.
Toto zařízení je určeno pro instalaci ve svislé pozici, nízko u podlahy nebo vysoko u stropu, vždy uvnitř budovy.
⚠Zařízení musí být instalováno na obvodovou stěnu domu či bytu, aby bylo možné provrtat potrubí směrem ven.
⚠Zařízení má deklarovaný stupeň krytí IPX0, tudíž není vhodné pro venkovní instalaci, ani pro instalaci vmístnostech spřítomností vody (plavecké bazény apod.).
⚠Jednotky mohou být instalovány vmax. nadmořské výšce 2700 m.

Předběžná opatření
⚠Vyvarujte se instalaci jednotky vtěchto případech:
- Volnému proudění vzduchu vhorní sací části a spodní výstupní části nesmí nic překážet (závěsy, rostliny, nábytek), protože by to mohlo způsobit vibrace a narušit řádný chod jednotky.
- Zkontrolujte, že ve zdi, kde bude nutné vyvrtat otvory, nevedou žádné trámy, sloupy, hydraulická potrubí či elektrické kabely, atd.). Zkontrolujte, že před stěnou není umístěno nic, co by bránilo volnému proudění vzduchu (rostliny a listy, obložení stěn, okenice, silné mříže nebo mřížky, atd.).
- Prostředí shořlavými nebo výbušnými plyny.
- Velmi vlhké prostředí (prádelny, plavecké bazény, skleníky, atd.)
- Prostředí sagresivními atmosférickými vlivy.
- Vdosahu slunečního zařízení či zdrojů tepla.

⚠Neinstalujte zařízení v blízkosti (do 1 m) rozhlasových nebo televizních zařízení.
⚠Neinstalujte nad zdroje tepla.
⚠Ujistěte se, že:
- Místo instalace jednotky musí být zvoleno snejvětší pečlivostí, aby bylo chráněno před náhodnými nárazy a mechanickým poškozením.
- Obvodová stěna, na kterou chcete jednotku instalovat, musí být dostatečně pevná, aby byla schopna nést váhu jednotky.
- Část zdi, do které bude jednotka spotrubím umístěna, nesmí obsahovat stavební prvky, jako jsou nosné rámy, potrubí, elektrická vedení apod.
- Volné cirkulaci vzduchu s vnějším prostorem nesmí nic bránit (rostliny, listy apod.).
- Zařízení musí být instalováno do volně přístupné pozice pro jeho snadnou údržbu a kontrolu.
- Je nutné dodržet bezpečnou vzdálenost od ostatních zařízení či konstrukcí, aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu a ventilátory se mohly volně otáčet.

⚠Pokud není zařízení kompletně nainstalováno nebo je instalováno na nevhodném držáku, může dojít k jeho poškození či hrozí riziko poranění osob, zvířat a škod na majetku.
⚠Jednotka nesmí být umístěna tak, aby výstup vzduchu směřoval přímo na osoby vblízkosti.
⚠U jednotky je nutno zajistit:
- Otvor pro odvod kondenzátu.
- Vhodný zdroj elektrické energie.
- Upevňovací prvky vhodné pro typ zdiva a jednotky.

Upozornění týkající se chladiva R32


⚠Instalace jednotky nevyžaduje žádná zvláštní opatření (jako je minimální oblast, požadavky na větrání prostor nebo instalaci snímačů) ve vztahu kpoužití chladiva R32 , protože obsah chladiva vjednotce je nižší než 1224 gramů.

2.9. Způsob instalace

⚠Pro zajištění správné instalace a řádného výkonu jednotky je nutné dodržet veškeré instrukce popsanév tomto návodu.
⚠Při nedodržení může dojít kporuše systému a uživatel ztrácí právo na uplatnění záruky, výrobce sev takové případě zříká veškeré odpovědnosti za škody a újmy na zdraví osob, zvířat či na majetku.

2.10. Minimální vzdálenosti pro instalaci

Minimální vzdálenosti pro instalaci a údržbu zařízení jsou zobrazeny na obrázku níže. Tento volný prostor je nutný, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu a zaručen dobrý přístup k jednotce při čištění a údržbě.
⚠Ujistěte se, že je kolem jednotky dostatečný prostor, aby mohly být sejmuty kryty a panely pro pravidelnou či mimořádnou údržbu.

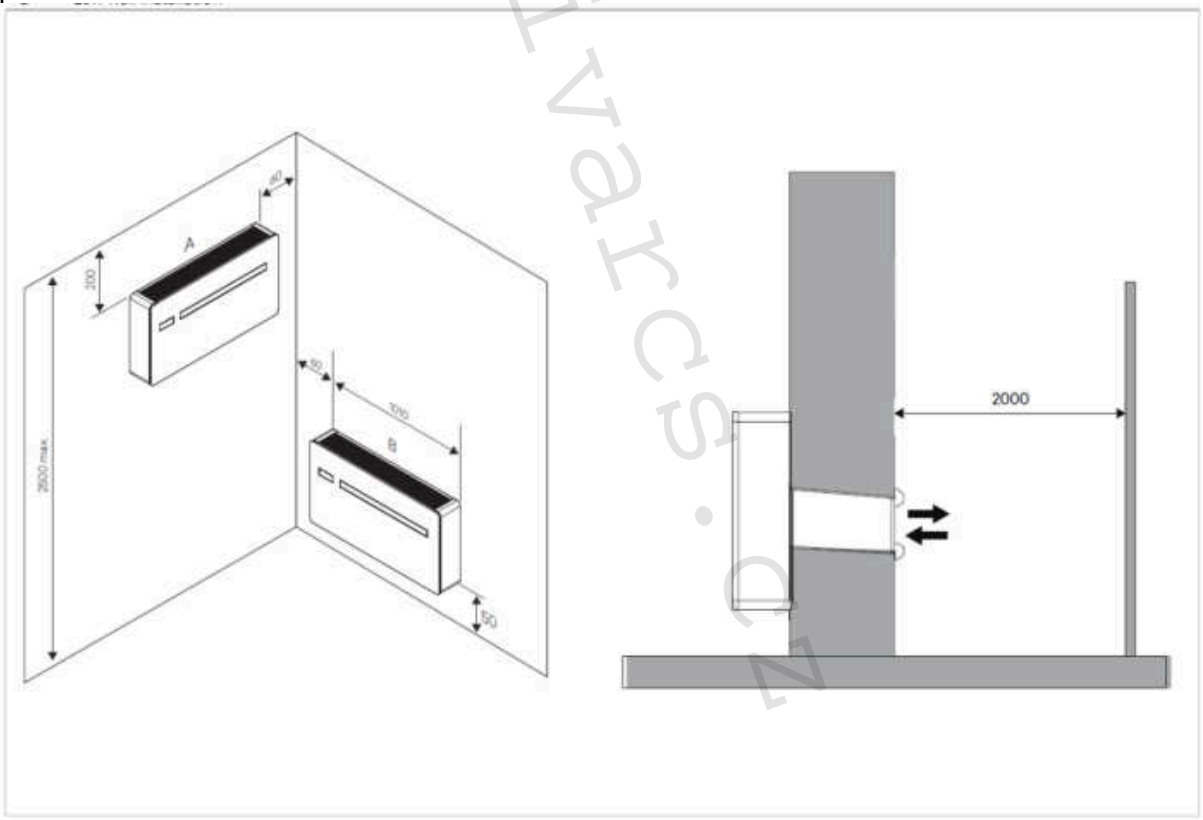


A= Instalace vysoko u stropu B =Instalace nízko nad podlahou

www.ivarcs.cz

2.11. Umístění

Jednotky mohou být upevněny nízko nebo vysoko na stěně.
Jsou dodávány včetně papírové vrtací šablony, která vám umožní vyznačit si na stěnu otvory potřebné pro instalaci.
⚠ Šablonu si přichyťte do správné pozice na stěnu pomocí lepicí pásky.

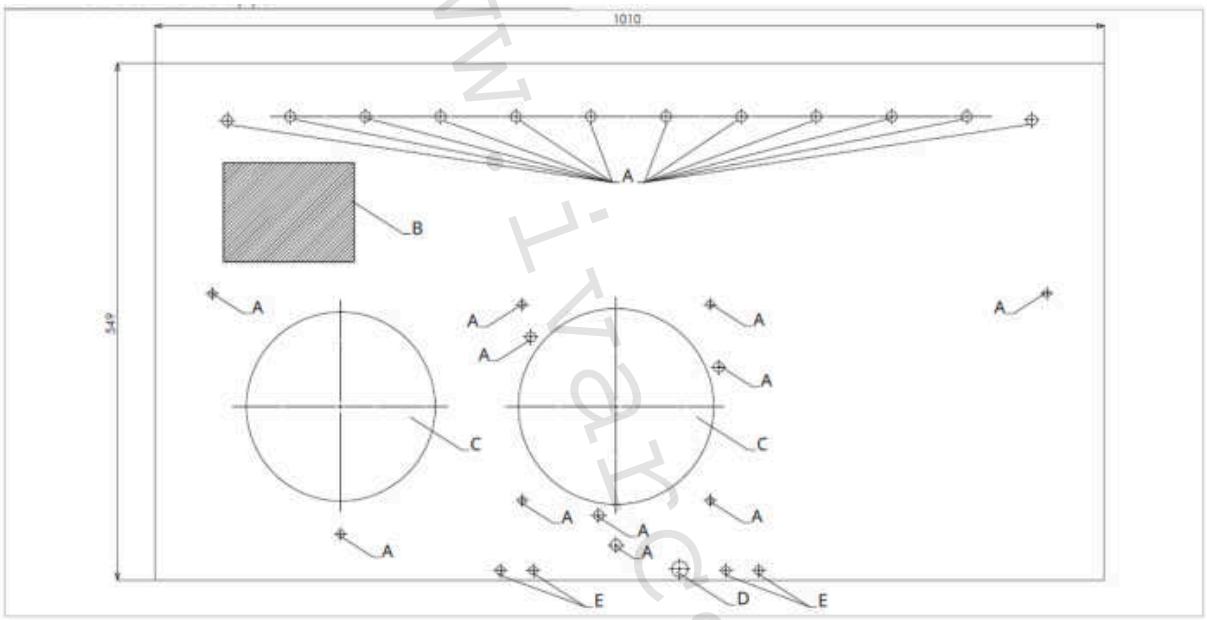


A = Otvory pro hmoždinky nástěnného držáku
B = Oblast pro elektrická připojení
C = Otvory pro vzduchová potrubí**202 mm**
D = Odvod kondenzátu Ø 20mm (hadice Ø16 mm)
E = Otvor pro zajišťovací svorku jednotky

Předběžná opatření

⚠ K umístění jednotky na stěnu je nutné dvou nebo více osob.
⚠ K upevnění jednotky ke stěně je nutné použít montážní lištu, která je součástí dodávky jednotky.
⚠ Ujistěte se, že:
- stěna, na kterou bude jednotka umístěna, je schopna nést váhu jednotky.
- částí stěny, na kterou bude jednotka umístěna, nevedou žádná elektrická ani jiná vedení či potrubí.
- není narušena funkčnost nosných stavebních prvků stěny.

www.ivarcs.cz

Příprava montáže jednotky
Vyvrtání otvorů pro vzduchová potrubí

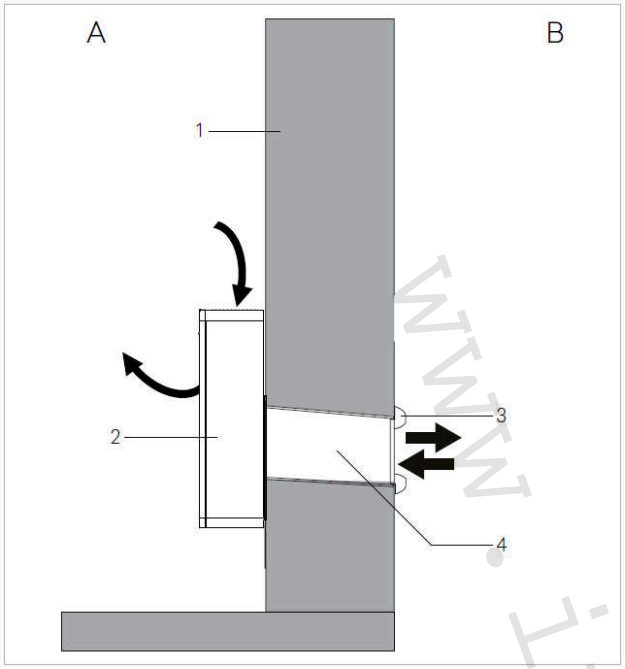

A = Strana stěny z vnitřku domu
B = Strana stěny z vnějšku domu
1 = Obvodová stěna domu
2 = Jednotka
3 = Venkovní mřížky pro přívod a odvod vzduchu
4 = Potrubí pro přívod a odvod vzduchu

Při vrtání otvorů postupujte následovně:

- Umístěte dodávanou vrtací šablonu proti zdi, přičemž dodržujte minimální vzdálenosti od stropu, podlahy a postranních stěn, jak je vyznačeno na šabloně. Tato šablona by měla být uchycena na místo pomocí lepicí pásky.
- Předtím, než začnete vrtat, vyznačte si střed každého otvoru malým vrtákem.
- Pomocí jádrového vrtáku proveďte dva otvory pro vstupní a výstupní vzduch. Tyto otvory musejí být vyvrtány se sklonem mírně dolů směrem ven, aby se zabránilo možnému zatékání vody do jednotky.

⚠ Maximální délka otvorů pro vzduchové potrubí je 1 mamusí být bez ohybů.

⚠ Použijte dodávanévenkovní mřížky nebo mřížky se stejnými charakteristikami. Mřížky spevnými žebry se instalují z venkovní strany budovy.

⚠ Aby mohla jednotka správně pracovat, musejí být otvory o průměru 202 mm u jednotky 18HPIN správně umístěny dle vyznačení na vrtací šabloně.

⚠ Otvory ve zdi musejí být vyvrtány pomocí vhodnéhozařízení, kter éusnadní vaši práci a nezpůsobí poškození či zbytečné nepříjemnosti a nepořádek klientovi. Nejlepším nářadím pro tento účel jsou speciální „jádrové" vrtáky s vysokým točivým momentem, jejichž rychlost může být uzpůsobena dle průměru otvoru a materiálu zdiva. Aby se zabránilo nadměrnému prášení a nečistotám vmístnosti, jádrové vrtáky mohou být kombinovány s odsávacími systémy obsahujícími vysavač připojený např. ksacímu víku umístěnému vedle špičky vrtáku.


⚠ Většina materiálu je vytlačena směrem ven, takže prosím buďte opatrní, aby nemohl ohrozit osoby či poškodit nějaké objekty. Aby se zabránilo prasknutí venkovní omítky, buďte během vrtání poslední části otvoru opatrní a snižte tlak na jádrový vrták.

⚠ Pro provozování jednotky vrežimu vytápění vyvrtejte otvor o průměru ideálně 20 mm vmístě vyznačeném na šabloně, který bude použit pro odvod kondenzátu.

⚠ Na vrtací šabloně je také vyznačen otvor klepšímu upevnění zařízení k vnitřní stěně pomocí zajišťovací svorky, která je již instalována na klimatizaci.

www.ivarcs.cz

Upevnění montážní lišty
Zařízení jsou dodávána s kovovou lištou pro montáž na stěnu.

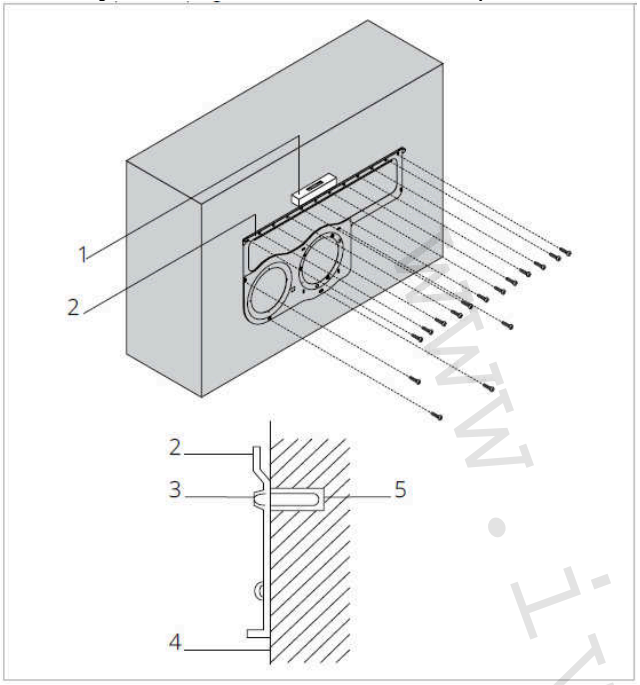

1 = Vodováha
2 = Kovová montážní lišta
3 = Upevňovací šroub
4 = Nosná stěna
5 = Hmoždinka


- Použijte montážní šablonu a vyznačte sidle ní pozice požadovaných otvorů.
- Vyvrtejte otvory dle montážní šablony.
- Tyto otvory musejí mít průměr 8 mm, aby se do nich dalo nainstalovat 6 hmoždinek (součástí dodávky). Vkaždém případě zkontrolujte charakteristiky jako je rovinnost a pevnost zdi, abyste se ujistili, zda jsou tyto hmoždinky pro daný materiál vhodné.
- Upevněte montážní lištu na stěnu šrouby umístěnými do hmoždinek.

⚠ Výrobce nemůže nést odpovědnost za špatné ohodnocení konstrukčních vlastností zdiva a špatné ukotvení jednotky, za toto vždy odpovídá osoba instalující zařízení. Proto vás žádáme, abyste této operaci věnovali maximální pozornost, protože její špatné provedení může mít za následek újmu na zdraví osob či způsobit škody na majetku a vede ke ztrátě práva na uplatnění záruky.


⚠ Vodorovnost instalace montážní lišty zkontrolujte pomocí vodováhy.

⚠ Je dovolen maximální sklon 1° směrem kpravé straně zařízení, aby bylo usnadněno odtékání kondenzátu.

www.ivarcs.cz

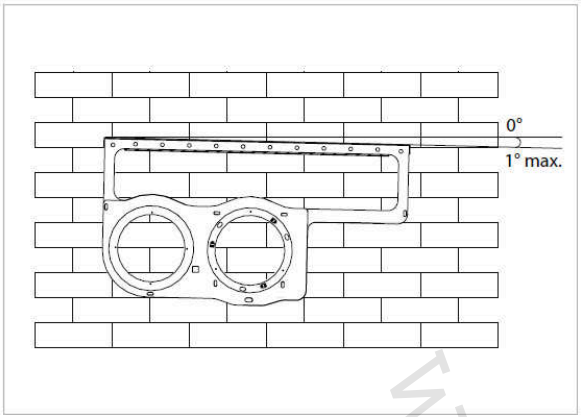


Umístění externího ventilátoru

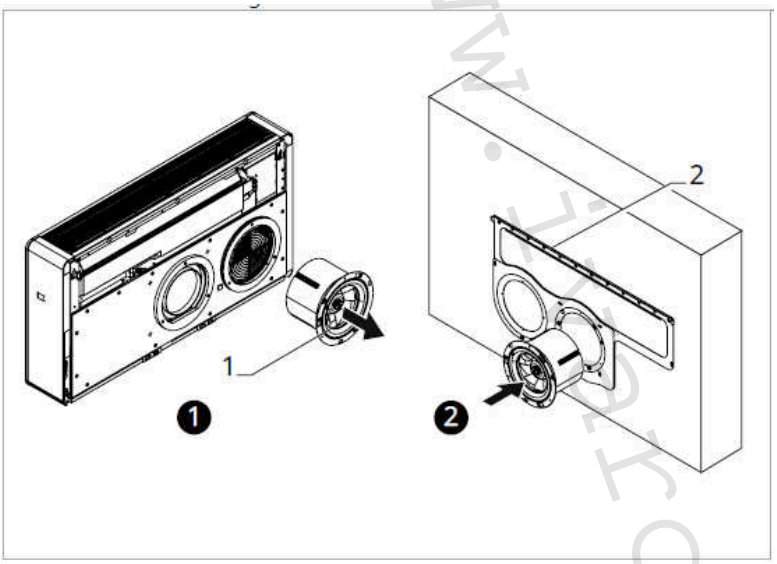

1 = Ventilátor
2 = Nástěnný montážní držák

- Vyjměte externí ventilátorzjednotky.
- Umístěte externí ventilátor do otvoru pro odváděný vzduch– vizobrázek.

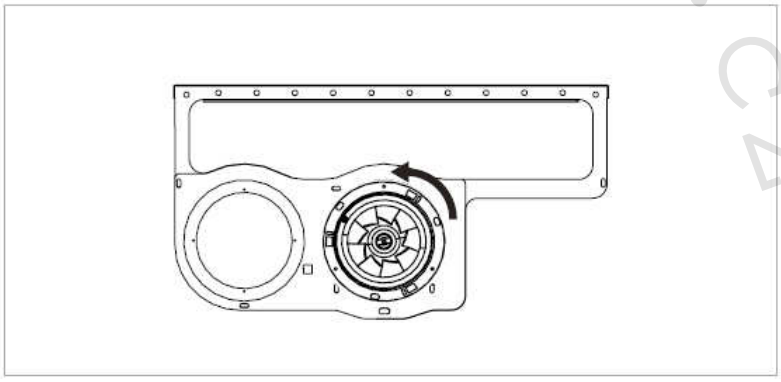

- Otáčejte externím ventilátoremproti směru hodinových ručiček, jak ukazuje obrázek výše, až se uzamkne do svého umístění.

⚠ Elektrické připojení externího ventilátoru odváděného vzduchu naleznete v sekci Připojení ventilátoru venkovního vzduchu na straně 24.


www.ivarcs.cz

Umístění izolačního zvukotěsného materiálu

⚠Pokud si přejete externí ventilátorakusticky zaizolovat, postupujte následovně:

Proakustickou izolaci ventilátoru:


- Nasaďte na ventilátor objímku.
- Odřízněte izolační materiál vpotřebné délce dle tloušťky stěny.
- Vložte izolační materiál do otvoru.
- Zkontrolujte, že je izolační materiál správně vkontaktu s objímkou.
- Pokračujte sinstalací jednotky, viz sekce „Umístění".

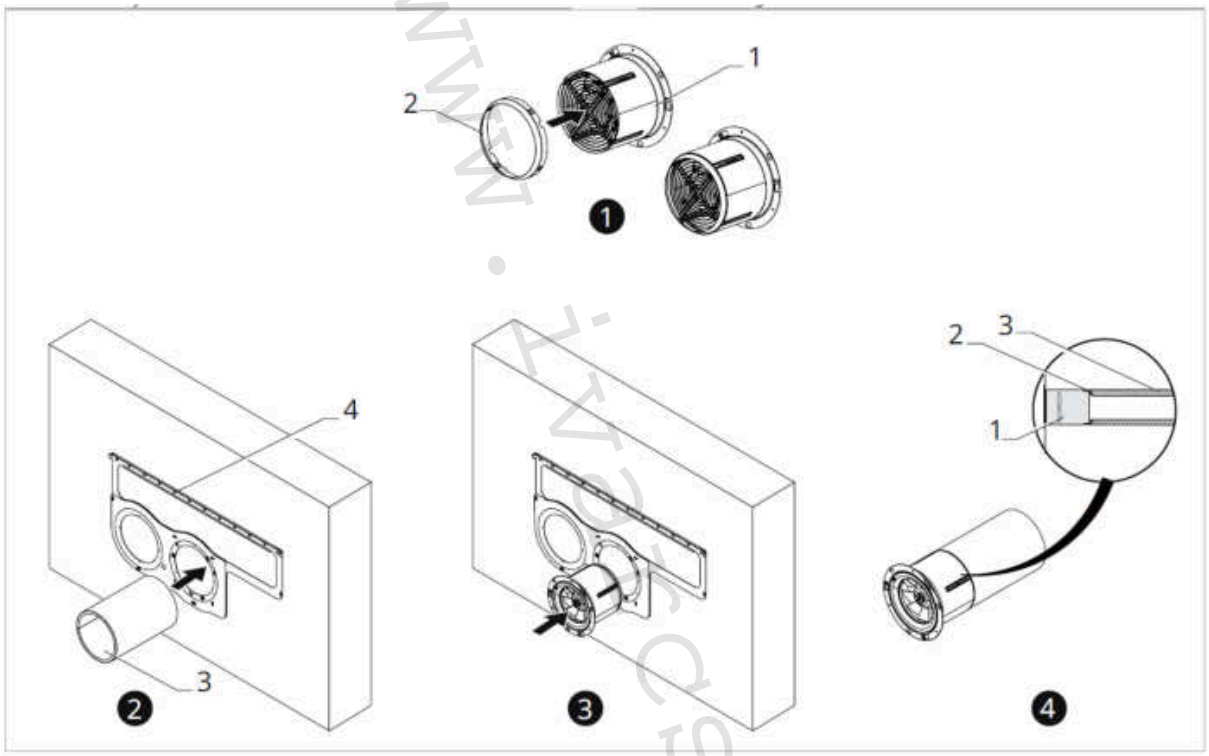

1 = Ventilátor
2 = Objímka
3 = Tlumicí izolační materiál
4 = Montážní držák

Umístění jednotky

www.ivarcs.cz

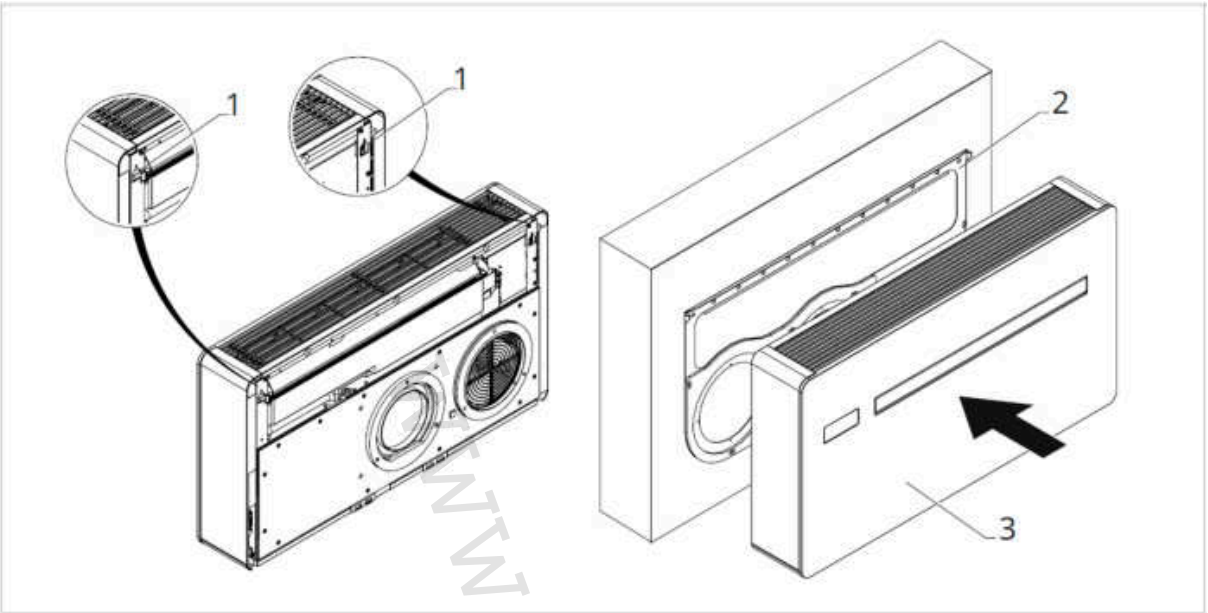

1 = Montážní háčky kzavěšení jednotky
2 = Montážní nástěnný držák
3 = Jednotka IVAR.2.0

- Zahákněte jednotku do montážního nástěnného držáku za horní háčky umístěné na jednotce.
- Zkontrolujte řádné zaháknutí.

⚠ Přímé elektrické zapojení (odpojení napájecího kabelu) a uchycení odvodu kondenzátu musí být provedeno po odklonění jednotky od zdi, např. pomocí dřevěného klínu či jiného podobného předmětu.

2.12. Příprava odvodu kondenzátu


Toto zařízení je vybaveno vnitřní sběrnou nádobou kondenzátu vytvořeného během provozujednotky . Všechny modely mají možnost pracovat vrežimu vytápění (ve funkci tepelného čerpadla),a tudíž musí být k potrubíjednotky v zadní části zařízení připojeno potrubí k odvodu kondenzátu.Velikost a umístěnípotrubí k odvodu kondenzátu je zobrazeno níže.
Vrežimu vytápění je tedy nutné odvést kondenzát na vhodné místo prostřednictvím potrubí k odvodu kondenzátu.
Pro režim chlazení a odvlhčování má jednotka systém pro rozptýlení kondenzátu a dokáže se jej tedy do velké míry zbavit sama.
Pokud bude tedy jednotky provozována pouze vrežimu chlazení nebo odvlhčování, není nutné připravovat odvod kondenzátu.
V případě, že je jednotka v režimu chlazení nebo odvlhčování provozována vpodmínkách vysokých venkovních teplot a vysoké vlhkosti, je možné, že nebude schopna se kondenzátu sama zbavit (rozptýlením), vtom případě se jednotka vypne a na displeji se objeví nápis „OF". Poté je nutné postupovat dle instrukcí u „upozornění na maximální hladinu kondenzátu ve sběrné nádobě" na straně 38.

Předběžná opatření

⚠ Pokud je potrubí svedeno do nějakého zásobníku (např. nádrže), tento zásobník nesmí být hermeticky uzavřen a potrubí pro odvod kondenzátu nesmí být ponořeno do vody.
⚠ Otvor pro kondenzační potrubí musí mít vždy sklon směrem ven.
⚠ Přesná pozice, kde má být toto potrubí umístěno, je vyznačena na vrtací šabloně.

⚠Ověřte si, že vypouštěná voda nemůže způsobit jakékoliv problémy osobám či škody na majetku. Během zimního období, může tato voda vytvořit zvenku námrazu.
⚠Při připojování odvodu kondenzátu buďte opatrní, abyste neskřípli pryžové připojovací potrubí.
⚠V případě nutnosti je možné vyprázdnit sběrnou nádobu pomocí bezpečnostního vypouštění ve spodní části zařízení.
⚠Pokud nechcete připravit externí odvod kondenzátu pro režim „pouze chlazení", doporučuje se ucpat hadičku kodvodu kondenzátu zátkou.

Umístění odvodu kondenzátu

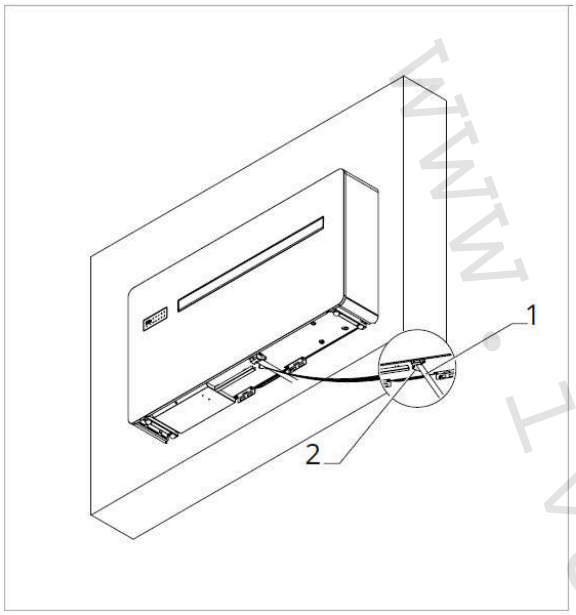

1 =Připojení odvodu kondenzátu (černá zátka)
2 = Bezpečnostní vypouštění


Zařízení je z výroby vybaveno připojovacím potrubím kodvodu kondenzátu připojeným k sběrné nádobě kondenzátu. Pokud toto potrubí není dostačující, postupujte následovně:

- Vyjměte ústí zpřípojky vypouštění.
- Připojte vypouštěcí potrubí o větší délce (není součástí dodávky).
- Toto potrubí veďte do vhodného místa pro vypouštění kondenzátu.
- Protože se jedná o samotížný odvod, potrubí musí mít vkaždém bodě spád alespoň 3 %.
- Zaizolujte potrubí vpřipojovacích bodech.

⚠Použijte plastové vypouštěcí potrubí.
⚠Vyvarujte se použití kovových potrubí.
⚠Ujistěte se, že jsou všechny připojovací body řádně utěsněny, aby nedošlo kúniku vody.
⚠Potrubí k odvodu kondenzátu musí být zaizolováno vdélce vedoucí uvnitř i venku domu, aby se zamezilo tvoření kondenzace na jeho povrchu či problémům se zamrznutím.
⚠V případě potřeby je možné vyprázdnit sběrnou nádobu kondenzátu prostřednictvím bezpečnostního vypouštění umístěného vzákladně zařízení. Viz kapitola Mimořádná údržba.


Pokud kondenzát vedete do samostatné sběrné nádrže:

www.ivarcs.cz

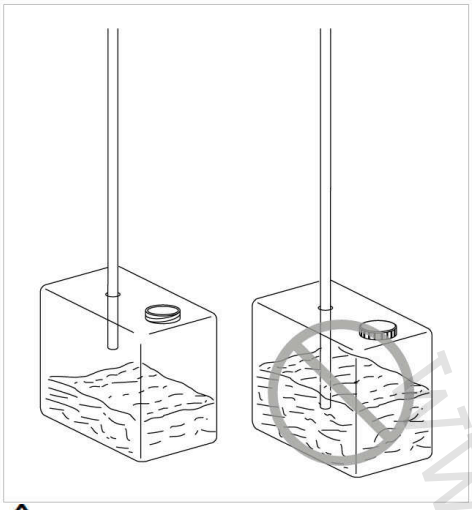

⚠Tato sběrná nádrž nesmí být nikdy hermeticky uzavřena.
⚠Konec potrubí k odvodu kondenzátu nesmí být nikdy ponořen do vody.

Pokud kondenzát vedete do kanalizace:

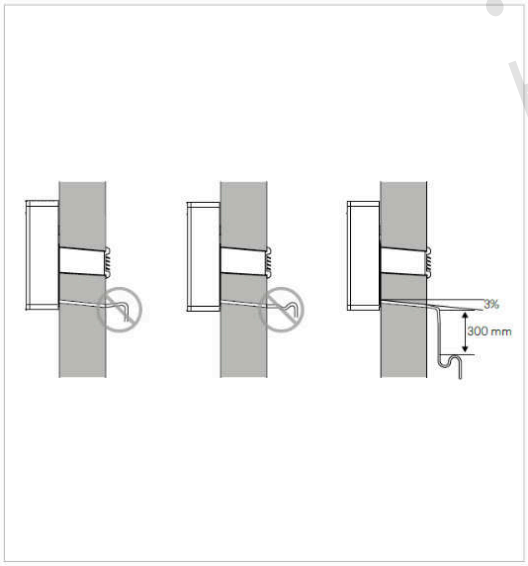

⚠Pokud je potrubí vedeno do kanalizačního systému, je nutné potrubí opatřit sifonem před vložením potrubí do hlavní kanalizacekzamezení šíření zápachu či vniknutí hmyzu do zařízení.
⚠Zmíněný sifon musí být ve spodní části vybaven víčkem nebo musí umožňovat rychlou demontáž pro vyčištění jiným způsobem.

Pokud používáte otevřený odvod kondenzátu:
⚠Pokud není kondenzát shromažďován do nějaké nádoby, může se hromadit na povrchu země. Při velmi nízkých venkovních teplotách může pakdojít k zamrznutí této vody .Vtomto případě je nutné zabránit přístupu osob do této oblasti, protože může hrozit riziko uklouznutí a poranění.

Izolace potrubí k odvodu kondenzátu
Při vedení potrubí k odvodu kondenzátu ve sklonu směrem ven, musí být vnitřní potrubí, které je dodáváno společně stímto zařízením, vedeno v izolaci chránící ho proti kondenzaci .
Tento izolační materiál by měl být instalován až po ústí externí kondenzační trubky připevněné ve zdi.

2.13. Elektrické připojení

www.ivarcs.cz

⚠Všechny činnosti spojené s elektřinou musejí být prováděny odborně způsobilým personálem spatřičnou elektro -technickou kvalifikací, který vše provede dle platných bezpečnostních nařízení a norem, a také vsouladu s instrukcemi uvedenými v tomto návodu.

⚠Před prováděním jakéhokoliv připojení či údržby je nutné nejprve odpojit jednotku od zdroje elektrické energie, aby se zamezilo možnému úrazu elektrickým proudem.

⚠Jednotku je nutné připojit vsouladu se schématem el. zapojení uvedeném v tomto návodu, zejména co se týče svorkovnice napájení.

⚠Před připojením klimatizace ke zdroji elektrické energie zkontrolujte, že:

- Hodnoty napětí a frekvence zdroje odpovídají hodnotám uvedeným na štítku zařízení.
- Zdroj elektrické energie je opatřen uzemněním a je dimenzován pro maximální odběr klimatizace (minimální průřez kabelu je 2,5 mm^2).
- Napájení je do jednotky přiváděno pouze vhodnou zásuvkou přes zástrčku dodávaného kabelu.

⚠Zařízení musí být připojeno ke zdroji 230V/50Hz přes vícepólový spínač smin. vzdáleností mezi kontakty 3 mm, nebo pomocí zařízení umožňujícího celkové odpojení zařízení při podmínkách přepětí kategorie III.

⚠Prosím ujistěte se, že je zdroj elektrické energie opatřen vhodnými ochranami proti přepětí a/nebo zkratům (doporučuje se použít 10A jistič s charakteristikou C,v případě použití přídavného el. topného tělesa musí být použit jistič 16A, nebo podobné zařízení).

⚠Jednotka musí být vždy připojena k samostatné el. zásuvce, nikdy nepřipojujte jednotku na přívod el. energie, kde jsou připojena i jiná zařízení, protože by mohlo dojít kpřehřátí, či dokonce k požáru.

⚠Přístup kelektrickému panelu je nutný pouze při výměně napájecího kabelu nebo při použití kontaktního vstupu CP. Napájecí kabel musí být vyměněn pouze autorizovaným servisním střediskem nebo kvalifikovaným personálem.

⚠Výrobce není zodpovědný za jakékoliv škody způsobené nepřipojením jednotky k ochrannému vodiči (uzemnění) nebo nedodržením specifikací uvedených na schématu el. zapojení či vtomto návodu.

⛔Je zakázáno provádět uzemnění jednotky khydraulickému či plynovému potrubí.

Opatření týkající se chladiva R32

⚠Chladivo R32 je mírně hořlavé a je bez zápachu.

⚠Neumisťujte do vzdálenosti 1 m od výstupu vzduchu z jednotky hořlavé předměty (jako jsou spreje).

⚠Musejí být dodrženy všechny předpisy a zákonné požadavky pro nakládání schladivy platnévzemi instalace zařízení.

⚠Vblízkosti zařízení nesmějí být v neustálém provozu zdroje hoření (plynové sporáky, otevřené ohně, elektrické trouby, zapálené cigarety apod.).

⛔Kouření vblízkosti zařízení je zakázáno.


⛔Používání mobilního telefonu vblízkosti zařízení je zakázáno.

⚠Proveďte následující kontroly:

- Proveďte bezpečnostní kontroly, abyste se ujistili, že nehrozí riziko vznícení.
- Vyvarujte se provozu ve stísněných prostorech.
- Ponechte si kolem pracovního místa dostatečný prostor.
- Zajistěte bezpečné provozní podmínky kolem místa shořlavým materiálem.

Přístup k elektrickému panelu

WWW.IVARCS.CZ

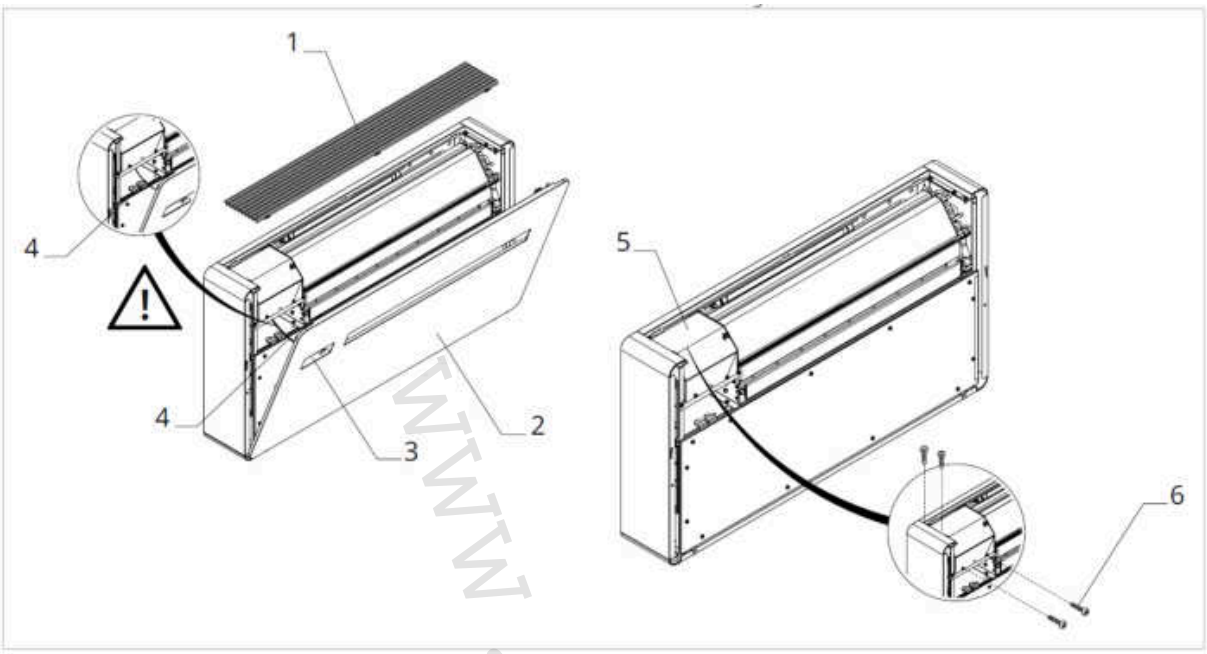

1 = Horní mřížka
2 = Přední kryt
3 = Ovládací dotykový panel
4 = Konektory
5 = Kryt elektrické svorkovnice
6 = Upevňovací šroubky


⚠Tato operace smí být prováděna pouze odborně způsobilou osobou, která vše provede vsouladu splatnými místními normami a předpisy.
⚠Před prováděním jakéhokoliv připojení či údržby je nutné nejprve odpojit jednotku od zdroje elektrické energie, aby se zamezilo možnému úrazu elektrickým proudem.

Pro přístup kelektrické svorkovnici postupujte následovně:
- Sejměte horní mřížku.
- Odmontujte dva plastové boční panely tak, že je nadzdvihnete směrem vzhůru.
- Odšroubujte upevňovací šrouby předního panelu.
- Sejměte přední panel.

Pro přístup kpřipojením postupujte následovně:
- Odšroubujte šrouby na elektrické svorkovnici.
- Sejměte kryt elektrickésvorkovnice .

Připojení externího ventilátoru

www.ivarcs.cz

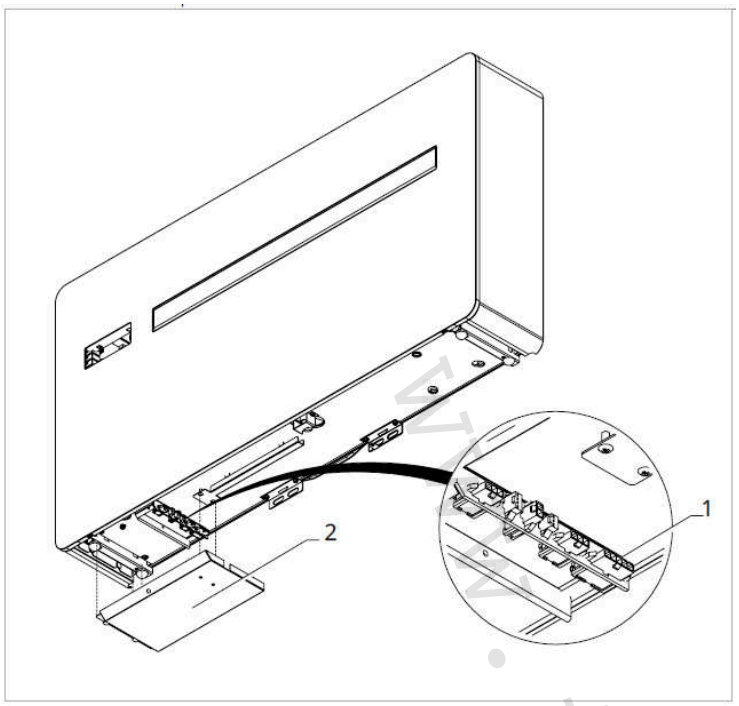


1 = Svorka pro připojení externího ventilátoru
2 = Kryt pro přístup kpřipojení externího ventilátoru

Připojení externího ventilátoru provedete následovně:

- Pro přístup křídicí desce je nutné sejmout kryt.
- Vložte konektor ventilátoru do určeného a označeného konektoru na řídicí desce.

Připojení el. napájení


Zařízení je vybaveno napájecím kabelem se zástrčkou (typ připojení Y, kabel může být vyměněn pouze výrobcem, autorizovaným servisním technikem nebo kvalifikovaným personálem). Pokud je poblíž zařízení samostatná zásuvka el. energie vybavená ochranným vodičem a jističem, zástrčku připojte.

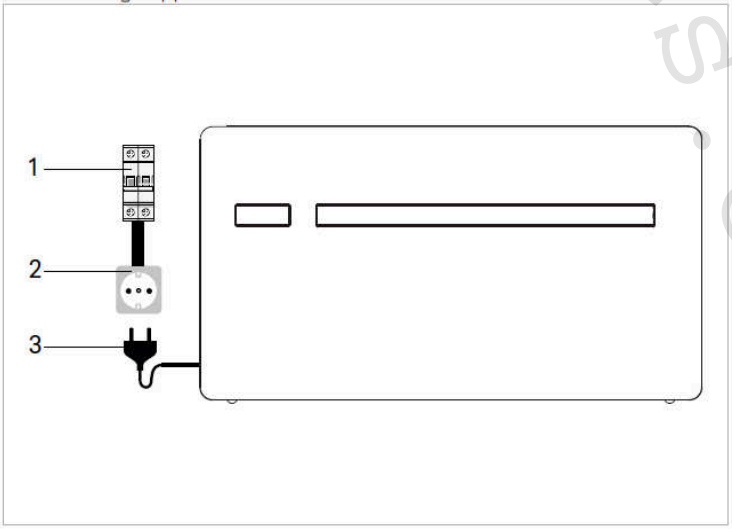

1 = El. jistič 1P+N, 10A,typ C(v případě použití přídavného el. topného tělesa jistič 16 A)
2 = Zásuvka typu Y
3 = Zástrčka dodávaná společně se zařízením

Vpřípadě potřeby, j e také možné odebrat napájecí kabel zvýroby a provést elektrické připojení prostřednictvím kabelu vedeného uvnitř stěny, jak je vyznačeno na vrtací šabloně (doporučuje se pro instalace pod stropem).Tuto operaci smí provádět pouze odborně zp ůsobilá osoba spatřičnou elektro-technickou kvalifikací.

⛔ Je zakázáno, abyste činnosti spojené svýměnou kabelu prováděli sami.

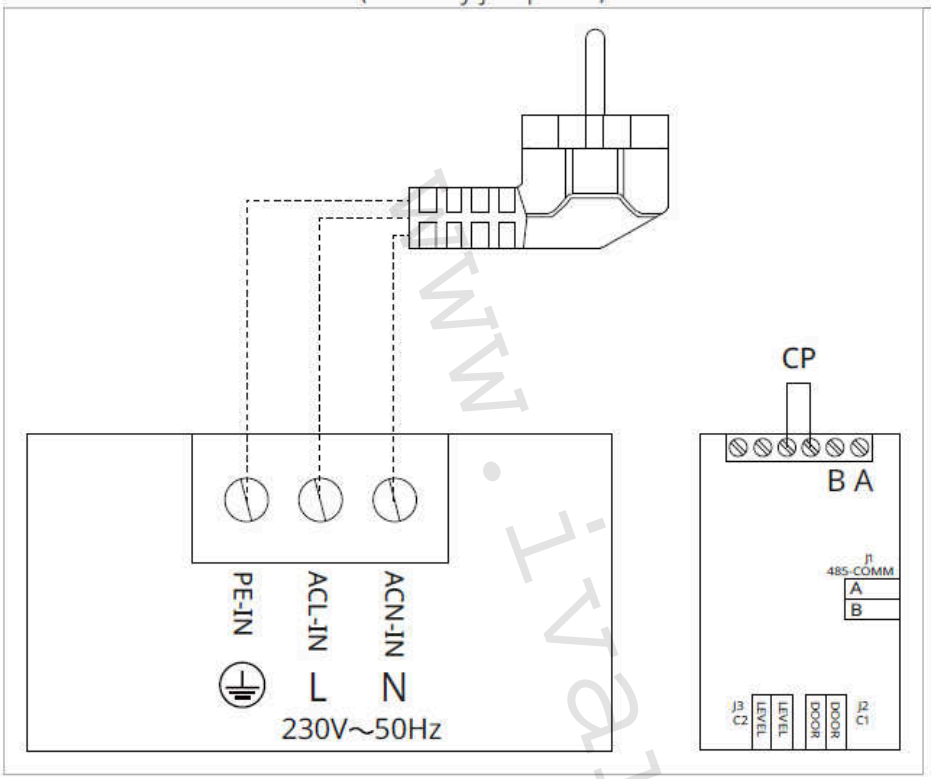

Popisky vodičů:

PE-IN = ochranný vodič (zem)
ACL-IN = fáze
ACN-IN = nulový vodič

B-A= sériové připojení
CP = kontaktní vstup CP(bez proudu uzavřený)

⚠ Tato operace smí být prováděna pouze odborně způsobilou osobou, která vše provede vsouladu splatnými místními normami a předpisy.

Přímé elektrické připojení a nahrazení napájecího kabelu pomocí kabelu vedeného ve zdi provedete následovně:

- Odšroubujte 3 šrouby na svorkovnici a odpojte napájecí kabel.
- Připojte kabel ve zdi a zkontrolujte, že je napájecí vedení vybaveno ochranným vodičem (uzemněním), a je dimenzováno pro maximální odběr klimatizace (minimální průřez kabelu rovný 2,5 mm^2).


Připojení kontaktního vstupu CP

Když se kontakt CP otevře (velmi nízké napětí, připojeno kbeznapěťovému kontaktu), zařízení je přepnuto do pohotovostního režimu Stand-by a na displeji se objeví nápis CP.
Pomocí tohoto kontaktu je možné připojit externí zařízení, které zakáže provoz zařízení jako je např.: kontakt otevřeného okna, dálkové ON/OFF, infračervené čidlo přítomnosti osob, atd.

⚠ Doporučujeme použít kabel sdvojitou izolací.

⚠ UverzeELECs elektrickým topným odporem je zakázáno neočekávaně odpojovat elektrické napětí od zařízení, aby nedošlo k přehřátí vnitřních komponent. Použijte CP kontakt, který uvede zařízení do režimu standby a zajistí správné ochlazení komponent.

www.ivarcs.cz

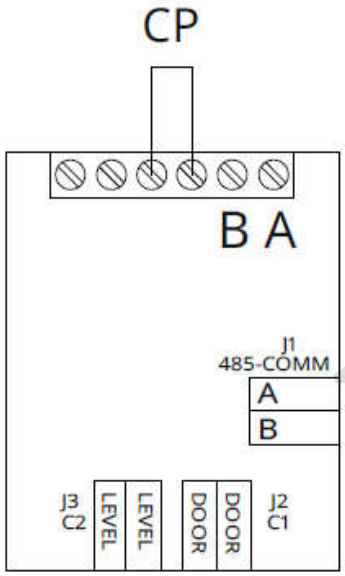

B-A= sériové připojení
CP = kontaktní vstup CP(bez proudu uzavřeno)

2.14. Instalace vysoko u stropu/nízko nad podlahou

Jednotka může být instalována buď nízko (nad podlahou) nebo vysoko (pod stropem) na stěně. Aby se optimalizoval rozvod vzduchu a teplotní komfort, může být směr proudění vzduchu upraven pomocí nastavení pozice vzduchové clony.
Toto zařízení je při dodání připraveno kinstalaci ve spodní části stěny (nad podlahou), takže vzduch je rozptylován směrem nahoru. Stejné nastavení může být také použito v horní části stěny vrežimu chlazení, což zvyšuje proudění vzduchu vmístnosti (Coanda efekt).
Vtomto případě doporučujeme zakoupit spodní dekorativní kryt s kódem GB0737II.
⚠Instalace vysoko u stropu se doporučuje zejména vpřípadě, že bude jednotka využívána pouze pro chlazení.
⚠Pokud bude jednotka provozována vrežimech chlazení i vytápění, případně pouze vytápění, doporučuje se instalace nízko nad podlahou.


Přestavení clony výstupu vzduchu, aby výstup vzduchu směřoval dolů (pro instalace vysoko u stropu)

⚠V případě potřeby lze přestavit clonu výstupu vzduchu pro provoz vysoko u stropu.

⚠Tato operace musí být prováděna, když je zařízení vypnuto a odpojeno od zdroje el. energie.

- Pokud jsou již instalovány kryty a mřížky, sejměte nejprve tyto kryty a horní mřížku – viz kapitola Demontáž estetických krytů a mřížek na straně 28.
- Umístěte spodní kryt a upevněte jej pomocí dodávaných šroubků (volitelné příslušenství –kit GB0737II).
- Odšroubujte šroubky pravého držáku a otočte clonu vzduchu o 180°, poté šroubky znovu nainstalujte.
- Vraťte zpět přední kryta horní mřížku viz kapitola Montáž estetických krytů a mřížek na straně 29.

www.ivarcs.cz

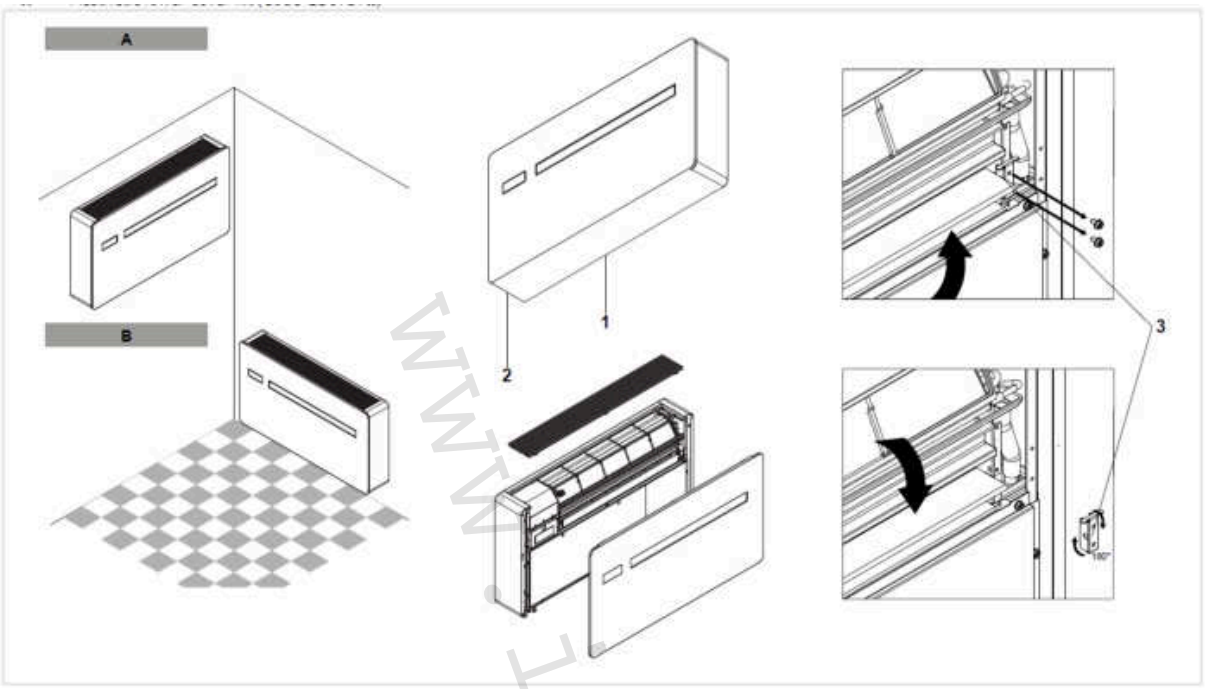

A = Instalace vysoko u stropu
B = Instalace nad podlahou (výchozí)
1 = Spodní estetický kryt (kód kitu GB0737II)
2 = Upevňovací šrouby (součástíkitu GB0737II)
3 =Pravý držák pro clonu vzduchu

Nastavení ovládání při přestavení clony

Po přestavení pozice clony výstupu vzduchu je nutné nastavení elektronického ovládání jednotky viz „Instalační pozice" na další straně tohoto návodu.

⚠Aby zařízení pracovalo správně, musí být při každé změně pozice vzduchové clony nastaveno také elektronické ovládání.

2.15. Operace nutné po instalaci

Před opuštěním místa instalace posbírejte veškerý obalový materiál a očistěte vlhkým hadrem jakýkoliv prach na zařízení. Tyto činnosti, i když nejsou bezpodmínečně nutné, jsou znakem profesionality vůči uživateli.

Abyste zamezili zbytečným telefonátům od uživatele:


- Vysvětlete uživateli návod kobsluze zařízení.
- Vysvětlete, jak čistit vzduchové filtry a další pravidelnou údržbu.
- Ujistěte uživatele, jak a vkterých případech je nutné kontaktovat asistenční servisní středisko.

www.ivarcs.cz

2.16. Demontáž estetických krytů a mřížek

⚠ Ovládací panel je upevněn na předním panelu a je připojen kzařízení prostřednictvím konektoru.
⚠ Při otevírání předního panelu je nutné konektor odpojit.

- Sejměte horní mřížku.
- Vyjměte vzduchové filtry.
- Odšroubujte upevňovací šroubky estetického krytu.
- Odpojte konektor na dotykovém ovládacím panelu na jednotce.
- Sejměte přední estetický kryt.
- Odšroubujte upevňovací šroubky bočního krytu.
- Demontujte boční kryt.

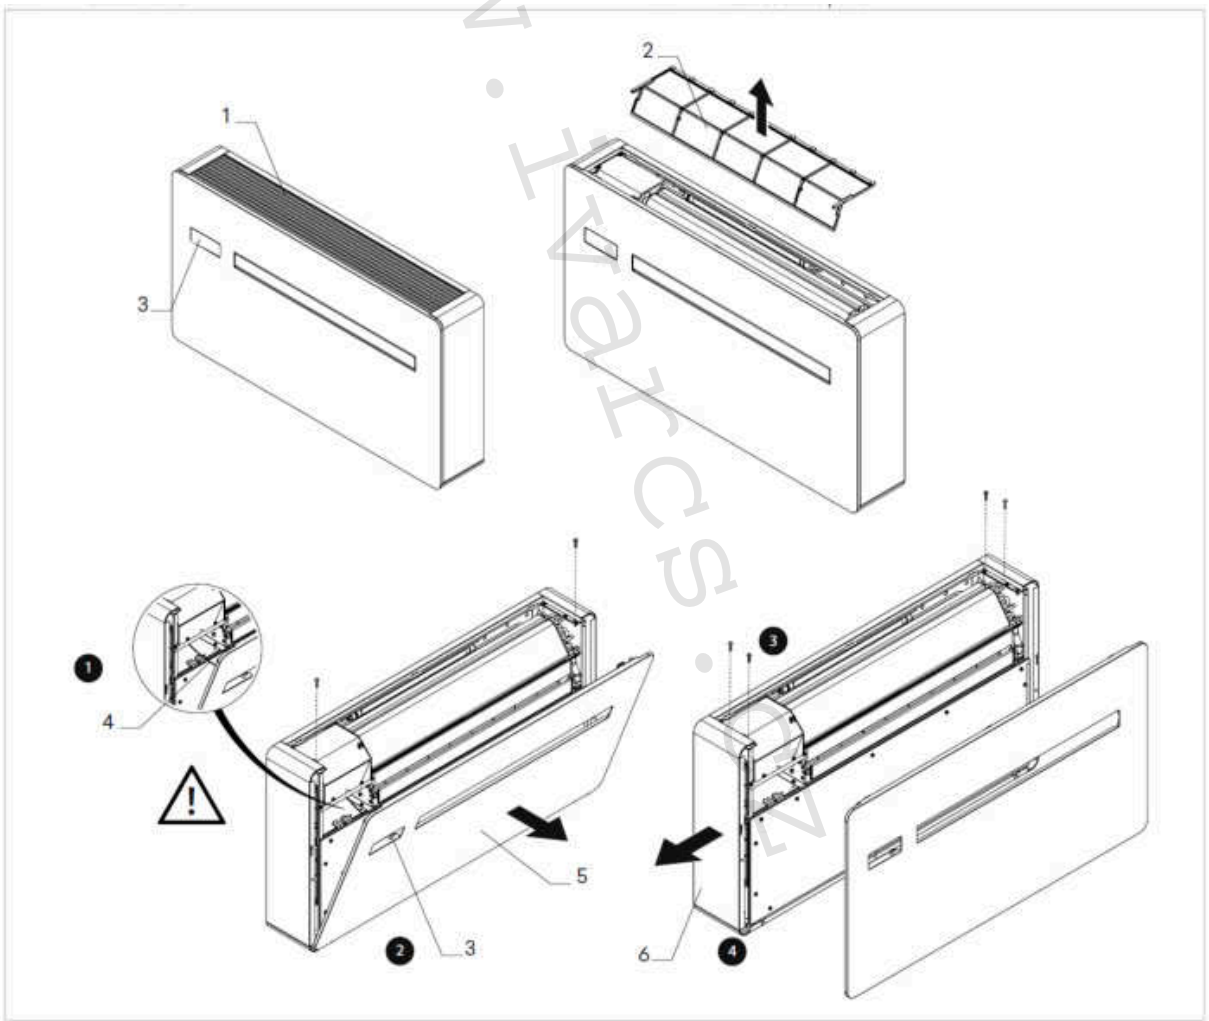


1 = Hornímříž ka
2 = Filtr
3 = Ovládací panel
4 = Konektory
5 = Přední kryt
6 = Boční kryt

www.ivarcs.cz

2.17. Montáž estetických krytů a mřížek

- Umístěte boční kryt.
- Zašroubujte upevňovací šroubky.
- Umístěte přední estetický kryt.
- Připojte konektor ovládacího panelu.
- Zašroubujte upevňovací šroubky.
- Vložte vzduchový filtr.
- Vložte horní mřížku.

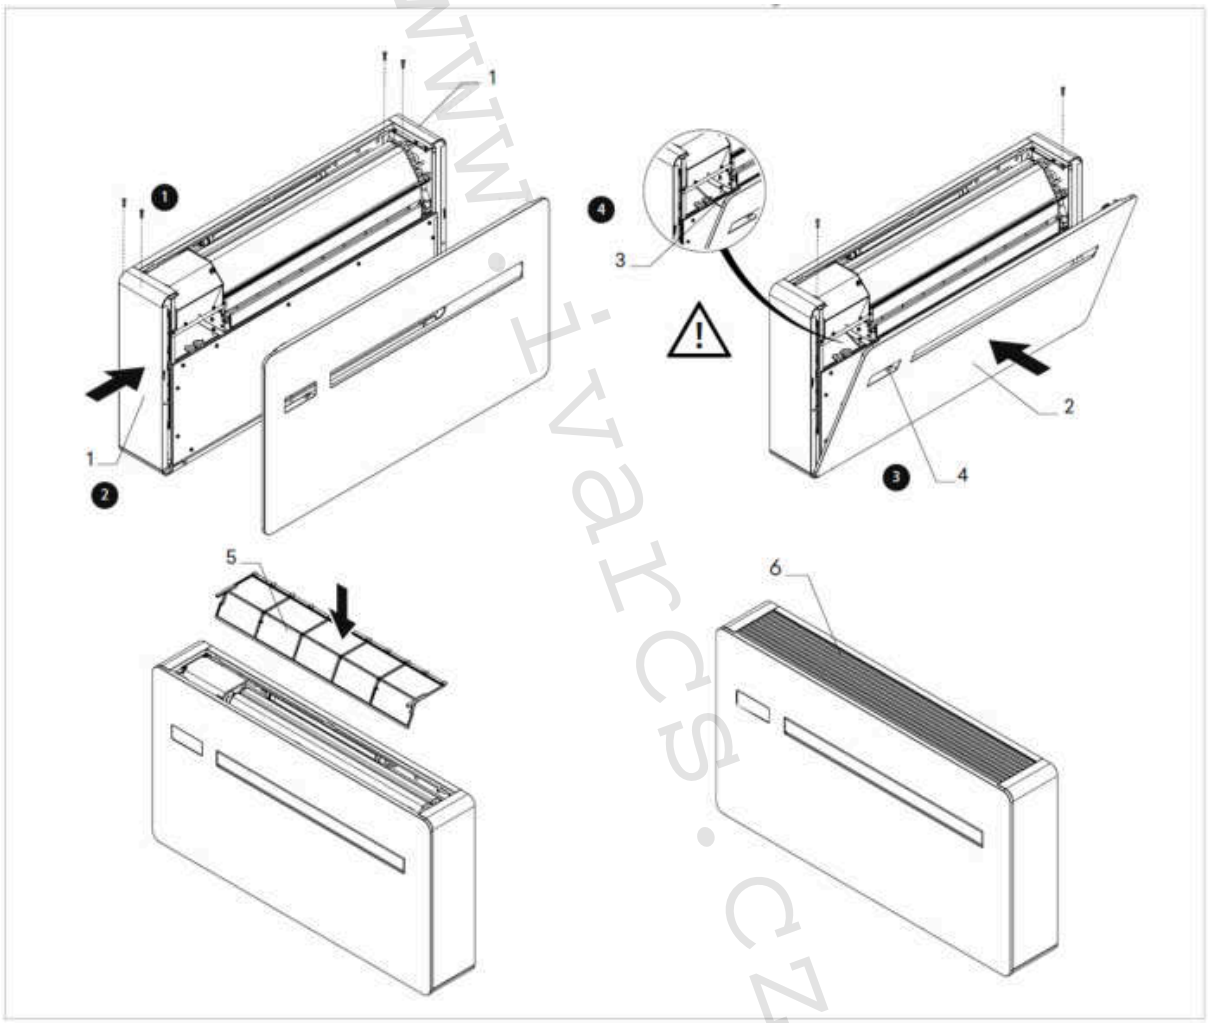

1 = Boční kryt
2 = Přední kryt
3 = Konektory
4 = Ovládací panel
5 = Filtr
6 = Horní mřížka


www.ivarcs.cz

3) DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL A DÁLKOVÝ OVLADAČ

3.1. Uživatelské rozhraní

Popis
Dotykové ovládání je standardní součástí jednotky 2.0 a nevyžaduje žádná připojení.
Umožňuje zobrazit provozní stav jednotky, zobrazit všechny alarmy, volit různé funkce.

Dotykový ovládací panel
Tlačítka a příslušné funkce

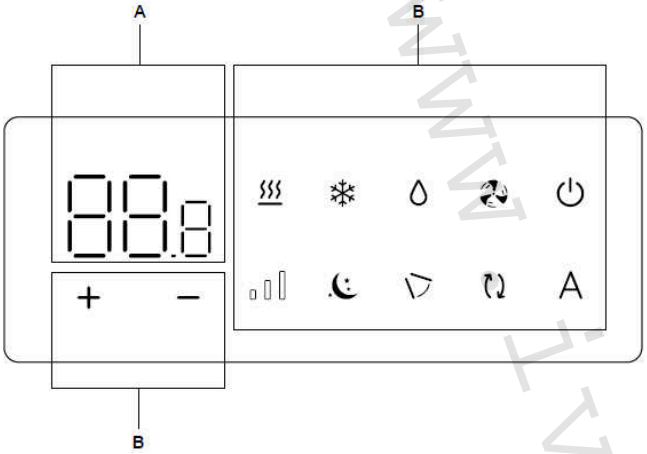

A= Oblast displeje B = Oblast tlačítek

Symbol	Popis	Symbol	Popis
88.8	Hodnota nastavení		Tlačítko ke spínání ON/OFF
+	Tlačítko pro zvýšení hodnoty		Umožňuje ovládání rychlostí ventilátoru
–	Tlačítko pro snížení hodnoty		Umožňuje nastavit noční režim
	Umožňuje zvolit režim vytápění		Tlačítko pro ovládání směru proudění vzduchu
	Umožňuje zvolit režim chlazení		Umožňuje aktivovat funkci výměny vzduchu (není vidět na jednotce)
	Umožňuje aktivovat funkci odvlhčování	A	Umožňuje nastavit automatický režim
	Umožňuje aktivovat funkci větrání		

Dálkové ovládání

Symbol	Popis
+	Tlačítko pro zvýšení hodnoty
–	Tlačítko pro snížení hodnoty
	Tlačítko ke spínání ON/OFF
A	Umožňuje nastavit automatický režim
	Umožňuje aktivovat funkci větrání
	Umožňuje nastavit noční režim
	Tlačítko pro ovládání směru proudění vzduchu
	Tlačítko pro volbu provozního režimu CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ
	Umožňuje aktivovat funkci odvlhčování
	Umožňuje ovládání rychlostí ventilátoru



www.ivarcs.cz

	Umožňuje aktivovat funkci výměny vzduchu (není vidět na jednotce)

Vložení baterií do dálkového ovládání

⚠Vdálkovém ovladači používejte pouze 3V lithiové baterie typu CR2430 (součástí dodávky).

Při výměně baterií postupujte následovně:

- Otevřete kryt bateriového prostoru na dálkovém ovladači.
- Vložte novou baterii CR2430, přičemž je nutné dodržet polaritu +/-.
- Uzavřete kryt bateriového prostoru.

⚠Použité baterie musejí být zlikvidovány na sběrném místě vsouladu s platnými zákonnými požadavky.

3.2. Základní menu

Pro vstup do základního menu:

- Podržte stisknuté tlačítko ⏻ po dobu 10 sekund.

Objeví se CF .

Navigace v menu:

- Kpohybu vmenu či změnu hodnot nastavení používejte tlačítka + −.

Volba položky menu a potvrzení provedených změn:

- Stiskněte tlačítko ⏻.

Položka menu je zvolena a nastavení jsou přístupná.

Změny jsou potvrzeny, když se objeví symbol [ ].

Opuštění položky menu bez uložení:

- Stiskněte A.

Opustíte zvolenou položku menu.

Opuštění základního menu

- Stiskněte jednou A.

Objeví se --.

- Stiskněte A znovu.

Opustíte základní menu.

⚠Po uplynutí 30 sekund od posledního stisku jakéhokoliv tlačítka displej zhasne.

Položky menu:

Ub: Hlasitost akustické signalizace.
uP: Párování Wi-Fi.
ur: Wi-Fi reset.
Ht: Nastavení topného tělesa.
oH: Kompenzace teploty vrežimu Vytápění.
oC: Kompenzace teploty vrežimu Chlazení.
CF: Jednotky měření

Nastavení hlasitosti akustické signalizace

- Hlasitost změníte zvolením položky Ub.

Rozsah nastavení hlasitosti je od 00 (min.) do 03 (max).

⚠Hlasitost se změní po potvrzení změny nastavení.

www.ivarcs.cz

Párování Wi-Fi

- Zvolte .
- Stiskněte pro změnu nastavení.
- Použijte postupně tlačítka .
  Objeví se .
- Stiskněte .
  Objeví se pro povolení párování sWi -Fi.
- Stiskněte pro potvrzení.

⚠ Zařízení zůstane viditelné v aplikaci po dobu prvních 15 minut poté, co bylo zařízení spuštěno.

Wi-Fi reset

Pokud si přejete resetovat přihlašovací údaje kWi -Fi a vrátit se kpůvodnímu nastavení zařízení zvýroby:

- Zvolte .
- Stiskněte pro změnu nastavení.
- Použijte postupně tlačítka .
  Objeví se .
- Stiskněte .
  Objeví se pro reset přihlašovacích údaje Wi-Fi.
- Stiskněte pro potvrzení.
  Přihlašovací údaje byly resetovány. Nyní může být jednotka spárována s novým mobilním telefonem.

Nastavení typu topného tělesa

- Pro nastavení typu zvolte v menu .
- Zvolte NO kzakázání topného tělesa.
- Zvolte r1 pro nastavení topného tělesa na výkon 1 kW.
- Zvolte r2 pro nastavení topného tělesa na výkon 2 kW.

Výchozí nastavení topného tělesa je r1 na 1 kW.

Nastavení kompenzace teploty v režimu Vytápění

- Zvolte .

Hodnota se nastavuje vrozsahu od -9(min.) do+ 9°C (max.).

⚠ Rozsah pro °f je menší, ekvivalent k -5 °C/+5 °C.

Nastavení kompenzace teploty v režimu Chlazení

- Zvolte .

Hodnota se nastavuje vrozsahu od -9(min.) do+ 9°C (max.).

⚠ Rozsah pro °f je menší, ekvivalent k -5 °C/+5 °C.

Změna jednotky měření

- Zvolte .
- Zvolte °C nebo °F.

Výchozí měrná jednotka teploty je °C.

www.ivarcs.cz

3.3. Rozšířené menu

Rozšířené menu se speciálními funkcemi může být dostupné přes ovládací panel.

⚠**Pro přístup do menu nastavení je nejprve nutné vstoupit do Základního menu – viz strana 31.**

Pro přístup do rozšířeného menu nastavení:

- Ze základního menu podržtesoučasně stisknutá tlačítka + − po dobu 5 sekund .

Objeví se HC. Vstoupili jste do rozšířeného menu.

- Stiskněte jednou tlačítko +.

Navigace v menu:

- Kpohybu vmenu či změnu hodnot nastavení používejte tlačítka + −.

Volba položky menu a potvrzení provedených změn:

- Stiskněte tlačítko ⏻.

Položka menu je zvolena a nastavení jsou přístupná.

Změny jsou potvrzeny, když se objeví symbol [ ].

Opuštění položky menu bez uložení:

- Stiskněte A.

Opustíte zvolenou položku menu.

Opuštění rozšířeného menu

- Stiskněte jednou A.

Objeví se CF.

Vrátíte se do základního menu.

⚠Po uplynutí 30 sekund od posledního stisku jakéhokoliv tlačítka displej zhasne.

Položky menu:

HC: Nastavení Pouze vytápění nebo Pouze chlazení
ho: Režim hotel
In: Instalační pozice
Ad: Modbus adresa
rF: Vzdálená funkce
co: Rozšiřovací modul pro připojení
HE: Nastavení provozního režimu topného tělesa
Hr: Nepoužívá se.

Nastavení Pouze Vytápění nebo Pouze chlazení – HC

⚠Je možné zakázat funkci Vytápění nebo Chlazení nastavením jednotky do režimu POUZE CHLAZENÍ nebo POUZE VYTÁPĚNÍ.

Knastavení režimu Pouze chlazení nebo Pouze vytápění:

- Zvolte HC.
- Zvolte HC k nastavení režimu Vytápění a Chlazení
- Zvolte HO knastavení režimu Pouze vytápění
- Zvolte CO knastavení režimu Pouze chlazení

Ve výchozím nastavení je jednotka nastavena na HC (Vytápění i Chlazení).

Režim hotel - ho

www.ivarcs.cz

- Zvolte ho.
- Zvolte YS pro spuštění režimu hotelu.
- Zvolte NO pro vypnutí režimu hotelu.

Výchozí nastavení zařízení je na NO.

Spuštěním režimu hotel:

- Jsou deaktivovány funkce pouze odvlhčování a Automatický režim.
- Zůstanou aktivní funkce Pouze větrání, Vytápění a Chlazení.
- Je omezen rozsah nastavení teploty, vrežimu Chlazení může být teplota nastavena v rozsahu od 22 °C do 28 °C, vrežimu Vytápění v rozsahu od 16 °C do 24 °C.

Instalační pozice - In

Po dokončení provedení změny přestavení pozice clony pro výstup vzduchu je nutné provést nastavení jednotky.

- Zvolte in.
- Zvolte DN knastavení pozice clony vzduchu ve spodní části jednotky.
- Zvolte UP k nastavení pozice clony vzduchu vhorní části jednotky.

Výchozí nastavení clony jednotky je DN (dole).

⚠ Aby zařízení pracovalo správně, je nutné po každém přestavení clony výstupu vzduchu provést také změnu nastavení vtéto položce menu.

Modbus adresa - Ad

- Zvolte Ad.
- Stiskněte současně tlačítka + − pro možnost změny hodnoty adresy.

Hodnota na displeji začne blikat.

- Pomocí tlačítka + − nastavte požadovanou hodnotu.

Rozsah nastavení je od 01 (min.) do 99 (max.). Výchozí nastavení této hodnoty je 01.

Vzdálená funkce – rF

Knastavení vzdálené funkce:

- Zvolte rF.
- Zvolte NO kzakázání vzdálené funkce.
- Zvolte YS kpovolení vzdálené funkce.

Výchozí nastavení jednotky je na NO (funkce zakázána).

Rozšiřovací modul pro připojení - co

- Zvolte co.
- Zvolte YS kaktivaci rozšiřovacího modulu pro připojení.
- Zvolte NO kdeaktivaci rozšiřovacího modulu pro připojení.

Výchozí nastavení jednotky je na NO (modul zakázaný).

Nastavení provozního režimu topného tělesa - HE

⚠ Používá se pouze pro modely stopným tělesem.

- Zvolte HE.
- Zvolte rEpro kombinovaný provoz tepelného čerpadla a přídavného topného tělesa.
- Zvolte rH pro provoz pouze přídavného topného tělesa (Pouze vytápění).
- Zvolte rt pro střídavý provoz.
    - Svenkovními teplotami vyššími než - 10 °C (-9, -8…°C) je aktivován kombinovaný provoz tepelného čerpadla a přídavného topného tělesa.
    - Svenkovními teplotami nižšími než - 10 °C (-11,- 12,…°C) je aktivován pouze provoz přídavného topného tělesa.

Výchozí nastavení jednotky vybavené přídavným topným tělesem (ELEC) je na rE.

www.ivarcs.cz

3.4. Zobrazení alarmů na displeji

⚠Vpřípadě poruchy jednotky zařízení stále zůstane ve stejném režimu.
⚠Na dotykovém ovládacím panelu se objeví blikající symbol ⏻ a kód alarmu k identifikaci poruchy.

Alarm	Příčina
Er01	Vadný nebo odpojený prostorový snímač teploty (RT)
Er02	Vadný nebo odpojený snímač vnitřního výměníku tepla (IPT)
Er03	Porucha snímače venkovní teploty vzduchu (OT)
Er04	Porucha snímače teploty venkovního výměníku (OPT)
Er05	Porucha motoru vnitřního ventilátoru (min/max rychlost mimo rozsah)
Er06	Porucha motoru externího ventilátoru (min/max rychlost mimo rozsah)
Er07	Chybí komunikace s displejem
Er08	Porucha snímače teploty kompresoru (TD)
Er09	Porucha vzdáleného ovládání přes termostat (M7)
Er10	Příliš vysoká hladina kondenzátu v nádobě (ALARM OF)
CP	Otevřený kontakt (CP)
Er12	Porucha motoru kompresoru
CE	Chyba komunikace mezi hlavní řídicí deskou a displejem
Er16	Není chladivo / porucha 4cestného ventilu
Er17	Porucha motoru / Porucha kompresoru
Er19	Porucha snímače teploty přídavného topného tělesa (LEVEL)
Er20	Porucha druhého snímače teploty externího výměníku tepla (GT)
Er22	Nesprávné napájecí napětí
Er23	Porucha UV lampy
Er24	Porucha kitu ERV
BL	Aktivovaný zámek klávesnice

4) ÚDRŽBA

4.1. Předběžná opatření

- Před započetím prací čištění či údržby, nejprve odpojte jednotku od zdroje el. energie.
- Počkejte, až se komponenty klimatizace zchladí, aby nedošlo kpopálení.

⛔Provádění servisních či technických prací před odpojením jednotky od napájení je zakázáno.
⚠Ujistěte se, že jednotka není pod napětím.
⚠Po dokončení prací údržby je nutné obnovit původní provozní stav.

Specifická bezpečnostní pravidla pro chladivo R32

⚠Chladivo R32 je lehce hořlavé a bez zápachu.
⚠Zkontrolujte, že vmístnosti nejsou trvale provozované zdroje hoření (např. otevřený krb, plynová zařízení či elektrické ohřívače).
⛔V blízkosti zařízení je zakázáno kouřit.
⛔V blízkosti zařízení je zakázáno používat mobilní telefon.

⛔ Je zakázáno používat detektory úniku shalogenovými lampami.

www.ivarcs.cz

4.2. Pravidelná údržba

Klimatizace, kterou jste si zakoupili, byla navržena tak, aby vyžadovala minimum údržby. Jedinou nutnou údržbou je provádění následujících čisticích operací.


Čištění zvnějšku

⚠ Dejte pozor na ostré hrany.

⚠ Nepoužívejte abrazivní houbičky či abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky, mohlo by dojít kpoškození povrchu klimatizace.

⚠ Před započetím prací čištění či údržby, nejprve odpojte jednotku od zdroje el. energie.

Vpřípadě potřeby čistěte vnější povrch měkkým vlhkým hadrem.

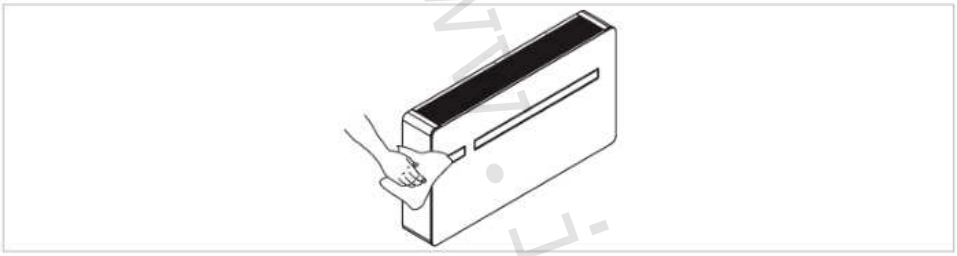

Čištění filtrů

Po určité době nepřetržitého provozu klimatizace je nutné vyčistit vzduchové filtry, tento interval závisí na koncentraci nečistot ve vzduchu, nebo pokud si přejete spustit zařízení po delší době nečinnosti.
Pozn. Před prováděním jakýchkoliv operací vždy dávejte pozor na možné horké kovové nebo ostré kovové povrchy.

⚠ Filtr je umístěn v horní části zařízení.

⚠ Počkejte, až komponenty jednotky vychladnou, aby nedošlo kpopálení.

⚠ Dejte pozor na ostré hrany.

⚠ Demontáž horní mřížky proveďte dle popisu Demontáž estetických krytů a mřížek na straně 29.

⚠ Opětovnou montáž mřížky proveďte dle popisu Montáž estetických krytů a mřížek na straně 28.

Filtry vyjměte takto:


- otevřetea demontujte horní mřížku dle obrázku níže;
- vzduchové filtry nadzdvihněte a vyjměte;
- prachz filtrů odstraňte pomocí vysavače nebo propláchnutím pod tekoucí vodou bez použití čisticích prostředků či rozpouštědel a nechte filtry uschnout;
- vraťte filtry zpět na své místo, přičemž dbejte na jejich správné umístění;
- vraťte zpět mřížku.

⚠ Po provedení čisticích operací zkontrolujte, že je panel správně namontován.

⚠ Nepoužívejte čisticí prostředky či rozpouštědla.

⛔ Je zakázáno používat zařízení bez síťových filtrů.

www.tlakoměr.cz

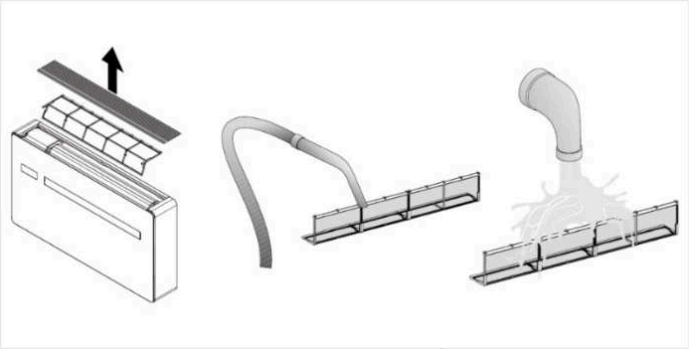

5) CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PORUCHY

5.1. Tabulka, co dělat v případě poruchy

Vpřípadě poruchy se ji nejprve pokuste odstranit pomocí informací uvedených v následující tabulce. Pokud problém přetrvává i po těchto navrhovaných kontrolách, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Porucha	**Možné příčiny**	**Řešení**
Jednotka se nespouští.	Chybí el. napájení.	Zkontrolujte zdroj elektrické energie (např. rozsvícením světla).
		Zkontrolujte, jestli není vypnut hlavní spínač či vyhořelá pojistka (v tomto případě pojistku vyměňte). Pokud je instalován termomagnetický elektrický jistič místo hlavního vypínače, zkontrolujte, jestli není aktivovaný (pokud ano, znovu jej nahoďte). Pokud se problém objeví znovu, kontaktujte servisní středisko a nepokoušejte se jednotku znovu spouštět.
	Vybité baterie v dálkovém ovládání.	Ověřte si přítomnost napájení na dotykovém displeji a poté vyměňte baterie.
Jednotka řádně nechladí nebonetopí.	Nastavená teplota je buď příliš vysoká, nebo příliš nízká.	Zkontrolujte nastavení teploty a v případě potřeby je opravte.
	Ucpaný vzduchový filtr.	Zkontrolujte vzduchový filtr a v případě potřeby jej vyčistěte.
	Volnému proudění vzduchu uvnitř či venku brání nějaké překážky.	Odstraňte veškeré překážky, které by mohly zabraňovat volnému proudění vzduchu.
	Zvýšila se zátěž pro vytápění/chlazení (např. bylo ponechané otevřené okno či dveře nebo je vmístnosti instalováno zařízení, které produkuje nadměrné teplo).	Uživatel by se měl vyvarovat vysokým teplotním zatížením: prosklené dveře či okna vystavená mnoho hodin přímému slunečnímu záření by měla být vybavena zevnitř závěsy, nebo lépe zvenčí žaluziemi, stíněnímatd.). Klimatizovaná místnost musí zůstat co nejdéle uzavřená. Ve stejné místnosti by neměla být používána halogenová světla či jiná elektrická zařízení svysokou spotřebou energie (toastery, napařovací žehličky, horké plotýnky, atd.).

5.2. Zobrazení alarmů na displeji

Alarm	Příčina	Řešení
Er01	Vadnýneboodpojený prostorový snímač teploty(RT)	Pokud se alarm automaticky neresetuje, odpojte a znovu připojte el. napájení. Pokud se alarm tímto neresetuje, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Er02	Vadnýneboodpojený snímač vnitřního výměníku tepla(IPT)	Pokud se alarm automaticky neresetuje, odpojte a znovu připojte el. napájení. Pokud se alarm tímto neresetuje, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Er03	Porucha snímače venkovní teplotyvzduchu (OT)	Pokud se alarm automaticky neresetuje, odpojte a znovu připojte el. napájení. Pokud se alarm tímto neresetuje, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Er04	Porucha snímače teploty venkovního výměníku(OPT)	Pokud se alarm automaticky neresetuje, odpojte a znovu připojte el. napájení. Pokud se alarm tímto neresetuje, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Er05	Porucha motoru vnitřního ventilátoru (min/max rychlost mimo rozsah)	Odpojte a znovu připojte el. napájení k jednotce. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Er06	Porucha motoru externího ventilátoru (min/max rychlost mimo rozsah)	Odpojte a znovu připojte el. napájení k jednotce. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Er07	Chybí komunikace s displejem	Odpojte a znovu připojte el. napájení k jednotce. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Er08	Porucha snímače teploty kompresoru(TD)	Pokud se alarm automaticky neresetuje, odpojte a znovu připojte el. napájení. Pokud se alarm tímto neresetuje, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Er09	Porucha vzdáleného ovládání přes termostat (M7)	Zkontrolujte, že je termostat M7 spuštěn, a že jsou na jednotce aktivované nastavené funkce. Pokud ne, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Er10	Příliš vysoká hladina kondenzátu v nádobě(ALARM OF)	Odvod kondenzátu řádně nefunguje, kontaktujte autorizované servisní středisko.
CP	Otevřený kontakt (CP)	Otevřený kontakt. Jednotka je v provozu, pouze když je CP kontakt uzavřený, zkontrolujte el. zapojení.
Er12	Porucha motoru kompresoru	Odpojte a znovu připojte el. napájení k jednotce. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.
CE	Chyba komunikace mezi hlavní řídicí deskou a displejem	Tato funkce není viditelná na displeji, prosím kontaktujte autorizované servisní středisko.
Er16	Není chladivo / porucha 4cestného ventilu	Odpojte a znovu připojte el. napájení k jednotce. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Er17	Porucha motoru / Porucha kompresoru	Odpojte a znovu připojte el. napájení k jednotce. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Er19	Porucha snímače teploty přídavného topného tělesa (LEVEL)	Pokud se alarm automaticky neresetuje, odpojte a znovu připojte el. napájení. Pokud se alarm tímto neresetuje, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Er20	Porucha druhého snímače teploty externího výměníku tepla (GT)	Pokud se alarm automaticky neresetuje, odpojte a znovu připojte el. napájení. Pokud se alarm tímto neresetuje, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Er22	Nesprávné napájecí napětí	Odpojte a znovu připojte el. napájení k jednotce. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Er23	Porucha UV lampy	Odpojte a znovu připojte el. napájení k jednotce. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Er24	Porucha kitu ERV	Odpojte a znovu připojte el. napájení k jednotce. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.
BL	Aktivovaný zámek klávesnice	Displej odemknete současným stiskem tlačítek + a – po dobu 3 sekund.

5.3. Diagnostika možných problémů

Pokud je klimatizace zastavena zdůvodu alarmu (viz tabulka na předchozí straně), prosím kontaktujte servisní asistenční středisko a sdělte jim kód poruchy na displeji, aby byl usnadněn servisní zásah.

Otevřený CP kontakt
Pokud není kontakt CP uzavřený, zařízení se nespustí a na displeji se objeví alarm CP –vizsekce Připojení kontaktního vstupu CPna straně 25-26.

Upozornění na maximální hladinu kondenzátu ve sběrné nádobě
Vrežimu vytápění odtéká kondenzát vlně skrz příslušné potrubí pro odvod kondenzátu.
Vpřípadě alarmu OF (ER10), zkontrolujte, že potrubí k odvodu kondenzátu není ohnuté nebo skřípnuté tak, že voda nemůže volně protékat.

Vrežimu chlazení nebo odvlhčování může v extrémních podmínkách (vysoké teploty nebo vysoké vlhkosti) dojít ksituaci, kdy jednotka není schopna se automaticky zbavit vytvořeného kondenzátu, vtomto případě displej zobrazí chybu OF.
Symbol OF není porucha, ale alarm signalizuje, že kondenzát dosáhl maximální hladiny ve sběrné nádobě.
Vtomto případě je nutné vypustit kondenzát manuálně:

- Umístěte vhodnou nádobu (není součástí dodávky) pod potrubí kodvodu kondenzátu.
- Vypusťte vodu vyjmutím zátky na potrubí kodvodu kondenzátu.

⚠Pokud i po provedení tohoto kroku alarm OF (ER10) přetrvává, měli byste kontaktovat servisní středisko.

Použití zařízení
⚠Volnému proudění vzduchu v horní sací části a spodní výstupní části nesmí nic překážet (závěsy, rostliny, nábytek), protože by to mohlo způsobit vibrace a narušit řádný chod jednotky.
⛔Je zakázáno stoupat či sedat na zařízení a/nebo na jeho horní část umisťovat jakékoliv předměty.
⚠Clona pro výstup vzduchu nesmí být ovládána ručně. Kprovedení jejího nastavení vždy použijte dálkové ovládání.
⚠V případě netěsnosti, vypněte hlavní vypínač a uzavřete přívod vody. Okamžitě zavolejte autorizované servisní středisko a nezasahujte osobně do zařízení.
⚠Během režimu vytápění klimatizace pravidelně provádí odtávání ledu vytvořeného na venkovním výměníku tepla. Během cyklu odmrazování pokračuje přístroj vprovozu, ale neprobíhá vytápění, takže do místnosti neproudí teplý vzduchu. Cyklus odmrazování může trvat od 3 do maximálně 10 minut.
⚠Jednotka nesmí být instalována v prostředí s hořlavými nebo výbušnými plyny či v prostředí steplotami nebo vlhkostí překračujícími požadované provozní limity uvedené v Technických charakteristikách.
⚠Pravidelně čistěte filtry v souladu sinstrukcemi uvedenými v tomto návodu v sekci Údržba.

6) TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

6.1. Technické specifikace



Technické údaje vyjmenované níže naleznete na datových štítcích jednotlivých výrobků:
Výrobní číslo, které je nutné zadat do aplikace
Napájecí napětí
Max.el. příkon
Max. odběr proudu
Množství chladicíhoplynu
Stupeň krytí

Technické údaje IVAR.2.0	**Jedn.**	**18 HPIN ELEC**
Chladicí výkon (1)	kW	3,31
Výkon při max. chlazení Dual Power (1)	kW	4,10
Výkon při min. chlazení (1)	kW	1,40
Objem odvlhčování	l/24h	1,5
Příkon při chlazení	kW	1,21
EER		2,74
SEER		4,20
Třída energetické účinnosti při chlazení (2)		A
Topný výkon (3)	kW	3,52
Výkon přídavného elektrického topného tělesa	kW	0,90/1,80
Výkon při max. vytápění Dual Power(3)	kW	4,05
Výkon při min. vytápění (3)	kW	1,35
Příkon při vytápění	kW	1,18
COP		2,99
SCOP		3,50
Třída energetické účinnosti při vytápění (2)		A
Napájecí napětí	V-F-Hz	230-1-50
Maximální příkon (bez přídavného el. topného tělesa)	kW	1,5
Maximální odběr proudu (bez přídavného el. topného tělesa)	A	6,52
Jistič (pro použití s el. topným tělesem)	A	16
Vnitřní – vnější rychlost ventilátoru	počet	3+2
Vnitřní/vnější průtok vzduchu při max. rychlosti	m^3/h	500/750
Vnitřní/vnější průtok vzduchu při střední rychlosti	m^3/h	400/550
Vnitřní/vnější průtok vzduchu při min. rychlosti	m^3/h	300/400
Typ kompresoru		Rotační DC Inverter
Rozměry (Š x Vx H)	mm	1010x549x165
Hmotnost	kg	41,0
Min./Jmen. akustický tlak	dB(A)	30/46
Průměr otvorů ve zdi	mm	202
Rozteč otvorů ve zdi	mm	293
Chladivo	typ	R32
Potenciál glob. oteplování	GWP	675
Náplň chladiva	g	500

www.ivarcs.cz

www.ivarcs.cz

Testovací podmínky

	Pokojová teplota T / Relativní vlhkost	Venkovní teplota T / Relativní vlhkost
(1) Testy chladicího režimu (EN 14511)	ST 27 °C / 47 %	ST 35 °C / 41 %
(2) Energetická třída dle Směrnice 626/2011.		
(3) Testy topného režimu (UNI 14511)	ST 20 °C / max. 59 %	ST 7 °C / 87 %
(4) Vnitřní akustický tlak měřen v polobezodrazové komoře ve vzdálenosti 2 m.		

Provozní limity

	Pokojová teplota t	Venkovní teplota t
Maximální provozní teplota v chladicím režimu	35 °C ST / 24 °C VT	43 °C ST / 32 °C VT
Minimální provozní teplota v chladicím režimu	18 °C ST	-5 °C ST
Maximální provozní teplota v topném režimu	27 °C ST	24 °C ST / 18 °C VT
Minimální provozní teplota v topném režimu	5 °C	-15 °C

6.2. Prohlášení ke Směrnici RED

Shoda se Směrnicí 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh.
Vsouladu s článkem 10.8(a) a 10.8(b) Směrnice RED poskytuje následující tabulka informace o použitých frekvenčních pásmech a maximálním přenosovém výkonu RF produktu prodávaném vEU:

Frekvenční rozsah (MHz)	Max. přenosový výkon (dBm)
2400-2472	<20

Společnost tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se Směrnicí 2014/35/EU.
Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.ivarcs.cz.
Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm od vašeho těla.

6.3. Bezpečnost

Toto zařízení bylo navrženo smaximální péčí o bezpečnost těch, kteří jej instalují a používají. Zvláštní pozornost při práci selektrickým zařízením musí být věnována především na riziko úrazu elektrickým proudem a statickou elektřinou.
Všechny návody kpoužití musejí být tedy za všech okolností dostupné, aby bylo zaručeno bezpečné použití tohoto zařízení.

6.4. Prohlášení o shodě FCC

Toto zařízení je v souladu sFCC s radiačními limity expozice ,jak jsou nastaveny pro nekontrolované prostředí. Abyste se vyvarovali možnosti překročení těchto limitů, udržujte si odstup od antény ve vzdálenosti větší než 0,5 cm během normálního provozu.
Upozornění
⚠Toto bezdrátové zařízení používá a může vyzařovat energie rádiových vln, a pokud není instalováno a používáno vsouladu s tímto návodem, může narušovat rádiovou komunikaci.
⚠Toto zařízení nesmí být umístěno nebo používáno ve spojení s dalšími anténami nebo vysílači.
⚠Toto zařízení je v souladu slimity pro třídu B digitální chzařízenídle pravidel FCC.
⚠Limity jsou navrženy tak, aby poskytovali přijatelnou ochranu proti škodlivému rušení vdomovních instalacích.

Poznámka k Wifi komunikaci
Toto zařízení je v souladu slimity pro třídu B digitálních zařízení dle pravidel FCC.
Vpřípadě rušení zvětšete vzdálenost mezi objektem a přijímačem, případně kontaktujte autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaný personál.

www.ivarcs.cz

Určené použití v zemích EU
Verze tohoto zařízení je určeno pro domovní a komerční použití vRakousku, Belgii, Bulharsku, Kypru, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Lucemburku, Maltě, Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Turecku a Spojeného království a jeho použití je schváleno také včlenských státech EFTA: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

7) Upozornění:

- SpolečnostIVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto návodu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení vzařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

www.ivarcs.cz

Tento návod byl přeložen z originálů N421166A–Rev.0 0-02 /2025model 1 8HP INELEC (AMERICA).